

Литера О
26.51.53.110
Утвержден
ИБЯЛ.413412.008 РЭ-ЛУ



ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ДАХ-МГА
Руководство по эксплуатации
ИБЯЛ.413412.008 РЭ

Содержание

1	Описание и работа.....	5
1.1	Устройство газоанализаторов.....	5
1.2	Работа газоанализаторов.....	7
1.2.1	Принцип работы.....	7
1.2.2	Включение и выключение.....	7
1.2.3	Режимы работы.....	8
1.2.4	Работа в меню газоанализаторов	10
1.2.5	Работа сигнализации загазованности.....	12
1.2.6	Работа функции самодиагностики.....	15
1.2.7	Параметры газоанализаторов, доступные пользователю....	15
1.3	Маркировка и пломбирование.....	17
1.4	Упаковка.....	19
2	Использование по назначению	20
2.1	Общие указания по эксплуатации.....	20
2.2	Меры безопасности при эксплуатации.....	21
2.3	Подготовка газоанализаторов к использованию.....	22
2.3.1	Общие указания.....	22
2.3.2	Проверка комплектности	22
2.3.3	Внешний осмотр.....	22
2.3.4	Монтаж заглушки и кабельного ввода.....	23
2.3.5	Установка газоанализаторов на месте эксплуатации.....	23
2.3.6	Монтаж электрических линий.....	23
2.3.7	Подключение внешних исполнительных устройств.....	24
2.3.8	Изменение атрибутов сигнализации загазованности	25
2.3.9	Опробование (проверка работоспособности).....	26
2.4	Использование газоанализаторов.....	27
2.4.1	Порядок работы.....	27
2.4.2	Методика измерений.....	28
2.4.3	Возможные неисправности и способы их устранения.....	28
3	Техническое обслуживание.....	30
3.1	Общие указания.....	30
3.2	Меры безопасности при проведении ТО.....	31
3.3	Порядок ТО.....	32
3.3.1	Контрольный осмотр.....	32
3.3.2	Очистка от загрязнений.....	32
3.3.3	Корректировка показаний по ГС	32
3.3.4	Расконсервация, переконсервация	36
3.3.5	Деактивация	38
3.3.6	Техническое диагностирование.....	38
4	Техническое освидетельствование.....	41
5	Текущий ремонт.....	42
5.1	Общие указания.....	42
5.2	Замена ЭХД.....	43
5.3	Действия после замены ЭХД.....	45

Приложение А Структура меню газоанализаторов.....	46
Приложение Б Порядок монтажа заглушки, кабельного ввода, кабеля....	53
Приложение В Монтажный чертеж.....	54
Приложение Г Схема проверки газоанализаторов по ГС.....	55
Приложение Д Характеристики ГС, используемых для корректировки показаний	56
Приложение Е Схемы подключения газоанализаторов.....	57
Перечень принятых сокращений и обозначений.....	58

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на газоанализаторы ДАХ-МГА, изготавливаемые по ИБЯЛ.413412.008 ТУ (далее – газоанализаторы).



Ознакомление с настоящим РЭ обязательно перед началом работы с газоанализаторами! Усвоение сведений, содержащихся в РЭ, и соблюдение приведенных в нем указаний обеспечат правильное и безопасное использование газоанализаторов и надежные результаты измерений.

В газоанализаторах применяются датчики, работа которых основана на электрохимическом принципе измерений.

Газоанализаторы не оказывают химических, механических, радиационных, электромагнитных, термических и биологических воздействий на окружающую среду.



В настоящем РЭ использованы датированные и недатированные ссылки на стандарты. Если дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта. Если дана датированная ссылка, то следует использовать версию стандарта с указанным годом утверждения (принятия).



Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с улучшением технических и потребительских качеств изделий, вследствие чего возможны незначительные расхождения между текстом, графическим материалом, приведенным в ЭД, и изделием, не влияющие на качество, работоспособность, надежность и долговечность изделия.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Устройство газоанализаторов

1.1.1 Внешний вид газоанализаторов приведен на рисунке 1.1.

Материал корпуса – сталь нержавеющая SS316.

Крышка верхняя (поз. 1) закрывает доступ в верхний отсек, в котором расположены:


о плата коммутации (поз. 19) с установленным на ней блоком клеммных колодок, на которые выведены цепи:

- U – питания;
- I – выходного сигнала постоянного тока;
- P1 – «сухих контактов» реле «СПЕЦРЕЖИМ»;
- P2 – «сухих контактов» реле «ПОРОГ»;

о зажим рабочего (функционального) заземления экрана кабеля (поз. 18).

Для защиты от несанкционированного и неквалифицированного воздействия на органы управления газоанализаторов приняты следующие меры:

- о применение в качестве кнопок герконов, для управления которыми необходим магнитный стилус;
- о доступ в меню газоанализаторов защищен паролем.

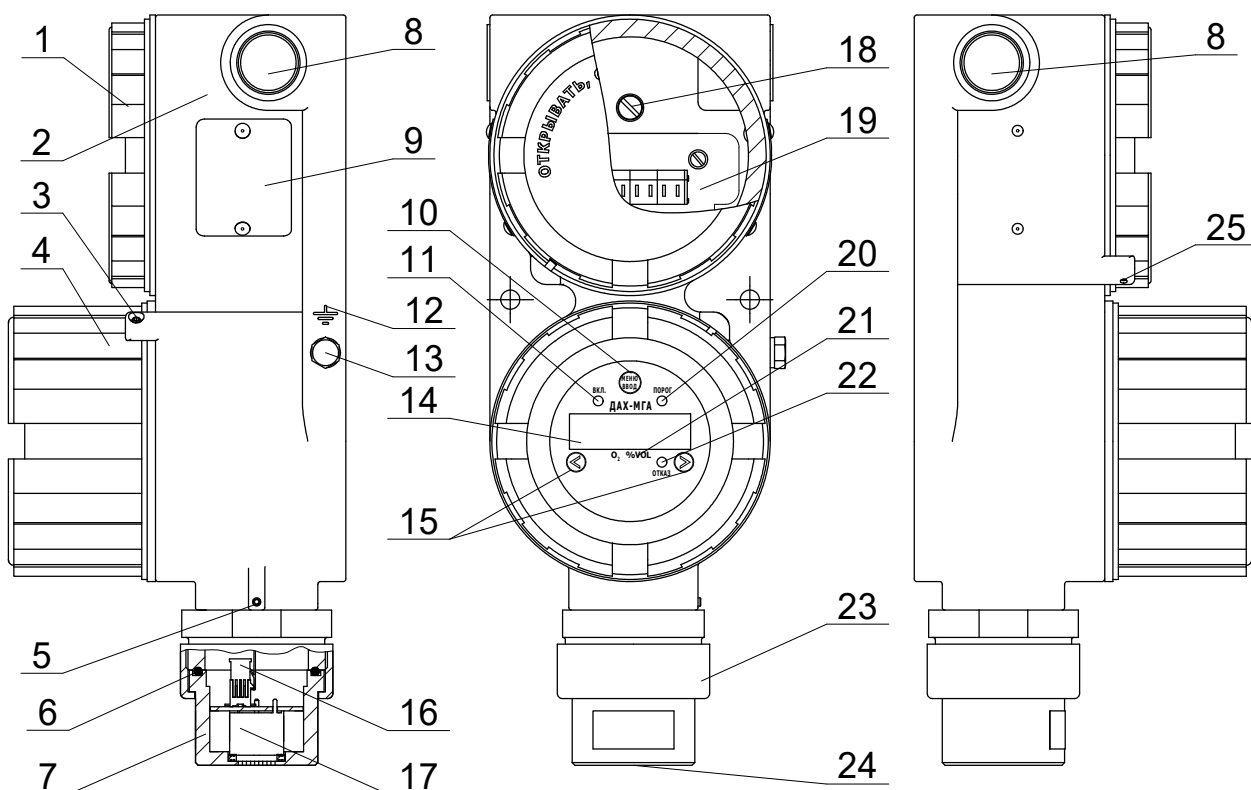

- | | |
|---|---|
| 1 – крышка верхняя; | 14 – табло; |
| 2 – корпус; | 15 – кнопки управления «<», «>»; |
| 3 – стопорный винт крышки нижней (опломбирован изготовителем); | 16 – разъем для подключения ЭХД; |
| 4 – крышка нижняя; | 17 – ЭХД; |
| 5 – стопорный винт; | 18 – зажим (винт М5) рабочего (функционального) заземления экрана кабеля; |
| 6 – кольцо; | 19 – плата коммутации; |
| 7 – стакан; | 20 – индикатор единичный ПОРОГ (красного свечения); |
| 8 – отверстия для кабельных вводов с установленными транспортировочными заглушками; | 21 – наименование определяемого компонента и ЕФВ; |
| 9 – табличка фирменная; | 22 – индикатор единичный ОТКАЗ (желтого свечения); |
| 10 – кнопка управления МЕНЮ/ВВОД; | 23 – гайка (крепление ЭХД); |
| 11 – индикатор единичный ВКЛ. (зеленого свечения); | 24 – дыхательная поверхность ЭХД; |
| 12 – знак рабочего (функционального) заземления; | 25 – стопорный винт крышки верхней. |
| 13 – зажим (болт М6) рабочего (функционального) заземления; | |

Рисунок 1.1 – Газоанализаторы. Внешний вид

1.2 Работа газоанализаторов

1.2.1 Принцип работы

Молекулы определяемого компонента проникают в ЭХД через пористую мембрану (дыхательную поверхность) ЭХД, вступая в электрохимическую реакцию. ЭХД формирует токовый сигнал, пропорциональный концентрации определяемого компонента в воздухе.

Токовый сигнал поступает на плату ЭХД и преобразуется в напряжение. Аналоговый сигнал от платы ЭХД поступает на плату обработки информации. ВПО микроконтроллера газоанализатора преобразует сигнал ЭХД в цифровую форму и формирует результат измерений.

1.2.2 Включение и выключение

Газоанализаторы включаются автоматически после подачи напряжения электропитания. При включении осуществляются:

о последовательный вывод на табло:

- номера версии и цифрового идентификатора ВПО;
- атрибутов сигнализации «Порог1» и «Порог2»;

о процедуры самодиагностики;

о отсчет времени до окончания прогрева газоанализатора.

При положительных результатах самодиагностики газоанализаторы по окончании времени прогрева переходят в режим «ИЗМЕРЕНИЯ».

Выключить газоанализаторы можно в любой момент, прекратив подачу электропитания.

1.2.3 Режимы работы

Режимы работы газоанализаторов:

- о «ИЗМЕРЕНИЯ» – основной режим, в котором выполняются автоматические измерения;
- о «СЕРВИС» – специальный режим, предназначенный для задания параметров газоанализаторов и тестирования выходных сигналов;
- о «НЕИСПРАВНОСТЬ» – специальный режим индикации неисправности.

Функции режима «ИЗМЕРЕНИЯ»:

- о вывод результатов измерений:
 - на табло;
 - в форме сигнала постоянного тока от 4 до 20 мА;
- о сравнение результата измерений с уставками сигнализации загазованности «ПОРОГ1» и «ПОРОГ2» и выдача сигналов:
 - прерывистых красных световых «ПОРОГ» о загазованности;
 - дискретного выходного «ПОРОГ»;
- о индикация перегрузки – превышения содержанием кислорода верхней границы ДИ, при котором:
 - на табло прерывисто выводится значение верхней границы ДИ;
 - выдается непрерывный световой сигнал «ПОРОГ»;
 - выдается дискретный выходной сигнал «ПОРОГ»;
 - выходной сигнал постоянного тока зафиксирован на 22 мА;
- о самодиагностика (контроль исправности измерительных схем газоанализаторов).

Переход газоанализатора в режим «ИЗМЕРЕНИЯ» происходит автоматически:

- о после включения питания – по истечении времени прогрева;
- о из режима «СЕРВИС» – при отсутствии нажатий на кнопки в течение примерно 15 с.

Функции режима «СЕРВИС»:

- о корректировка показаний;
- о задание атрибутов аварийной сигнализации;
- о задание параметров;
- о тестирование выходных сигналов;
- о сброс к заводским настройкам.

В режиме «СЕРВИС» газоанализаторы:

- о не проводят измерения;
- о выдают фиксированное значение выходного сигнала постоянного тока:
 - 17,4 мА – для ДАХ-МГА-О₂-25;
 - 4,0 мА – для ДАХ-МГА-СО-200;
- о не выдают световую сигнализацию загазованности «ПОРОГ» и дискретный выходной сигнал «ПОРОГ»;
- о выдают дискретный выходной сигнал «СПЕЦРЕЖИМ»;
- о продолжают выполнять самодиагностику.

Вход в режим «СЕРВИС» – вручную через ввод пароля.

Возврат из режима «СЕРВИС» в режим «ИЗМЕРЕНИЯ» осуществляется:

- о вручную, в соответствии со структурой меню (см. приложение А);
- о автоматически при отсутствии нажатий на кнопки в течение примерно 15 с.

Функции режима «НЕИСПРАВНОСТЬ»:

- о индикация на табло кода неисправности;
- о выдача сигналов неисправности:
 - желтого светового сигнала «ОТКАЗ»;
 - дискретного выходного сигнала «СПЕЦРЕЖИМ»;
 - фиксированного значения выходного сигнала постоянного тока, равного 2,5 мА.

Вход в режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» – автоматически при отрицательных результатах самодиагностики.

Выход из режима «НЕИСПРАВНОСТЬ» в режим «ИЗМЕРЕНИЯ» – автоматически при положительных результатах самодиагностики.

1.2.4 Работа в меню газоанализаторов

Структура меню газоанализаторов приведена в приложении А.

Вход в меню и работа в нем проводятся с помощью «кнопок» – герконов, управляемых магнитным стилусом. Герконы расположены под изображениями кнопок на передней панели газоанализаторов. Далее фраза «нажать на кнопку» означает поднесение стилуса к соответствующей области управления (см. рисунок 1.2).

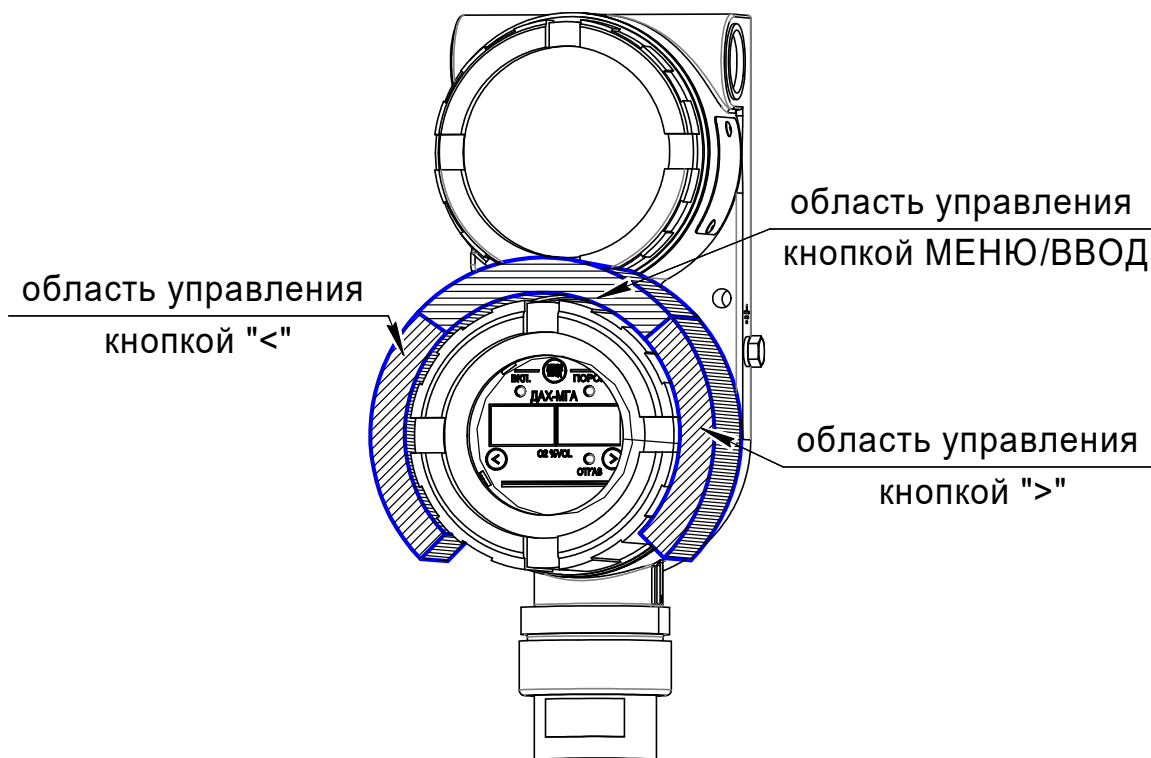


Рисунок 1.2 – Области управления кнопками



Если поднесение стилуса вызывает срабатывание соседней кнопки, измените расстояние и/или угол поднесения стилуса к целевой кнопке.

При работе в меню различают короткие и длительные нажатия кнопок. Длительное нажатие означает поднесение стилуса к соответствующей области управления и удерживание его в течение 5–7 с до реакции газоанализатора.

Стрелки без надписей в структуре меню означают автоматический переход между окнами меню, символ кнопки рядом со стрелкой означает необходимость ее нажатия для перехода к следующему экрану.

Кнопка МЕНЮ/ВВОД в структуре меню обозначена «В». Признаком длительного нажатия – знак «+» рядом с символом кнопки.

Вход в режим «СЕРВИС» из режима «ИЗМЕРЕНИЯ»:

- о длительно нажать МЕНЮ/ВВОД, на табло отобразится окно ввода пароля;
- о ввести пароль (изготовителем установлено значение «0.000», пользователь может установить свой пароль в подменю «PASS»);
- о повторно длительно нажать МЕНЮ/ВВОД, если введенный пароль верен, на табло выводится «бегущая» черта, затем происходит переход к подменю «-01-». При неверном пароле выдается сообщение «Er1» и предлагается ввести пароль заново.

Заметки по редактированию вводимых значений:

- о доступная для изменения цифра редактируемого числа на табло выделена прерывистым свечением;
- о выбор цифры для редактирования или позиции десятичной точки «.» выполняется коротким нажатием МЕНЮ/ВВОД;
- о кнопками «<» и «>»:
 - изменяется цифра в выбранном разряде редактируемого числа;
 - изменяется позиция десятичной точки «.» в записи числа;
- о для сохранения введенного числового значения длительно нажать МЕНЮ/ВВОД, на табло выводится символ «бегущей» черты как признак вносимых изменений;
- о для возврата в режим «ИЗМЕРЕНИЯ» без сохранения измененных значений (без выполнения соответствующего действия) – не нажимать ни одну из кнопок в течение 15 с.

1.2.5 Работа сигнализации загазованности

Сигнализация загазованности включается автоматически, когда результат измерений достигнет уставки.

Пользователь может задавать атрибуты сигнализации загазованности:

- о уставки «ПОРОГ1» и «ПОРОГ2»;
- о тип сигнализации «ПОРОГ1» и «ПОРОГ2» – снимающаяся автоматически или с фиксацией срабатывания (блокирующаяся);
- о привязка реле к одной из сигнализаций («ПОРОГ1» или «ПОРОГ2») – одновременно с одним из световых сигналов уровня загазованности будет выдаваться дискретный выходной сигнал «ПОРОГ» типа «сухой контакт».

Световые сигналы уровня загазованности:

- о предупредительный (при превышении уставки «ПОРОГ1») – прерывистый красный «ПОРОГ» (далее – сигнал «Свет-ПОРОГ1»);
- о аварийный (при значении менее уставки «ПОРОГ2» – для ДАХ-МГА-О₂-25; при превышении уставки «ПОРОГ2» – для ДАХ-МГА-СО-200) – прерывистый повышенной частоты красный «ПОРОГ» (далее – сигнал «Свет-ПОРОГ2»).

Отключение сигнализации загазованности происходит в зависимости от значения атрибута «Тип ПОРОГ1» («Тип ПОРОГ2»):

- о «Автоснятие» – автоматически, когда содержание кислорода снизится до 0,95 (повысится до 1,05 – для сигнализации «ПОРОГ2» ДАХ-МГА-О₂-25) от уставки;
- о «Фиксация» – после нажатия на кнопку сброса, при этом отключение возможно только когда содержание кислорода станет менее 0,95 (более 1,05 – для сигнализации «ПОРОГ2» ДАХ-МГА-О₂-25) от уставки.

Работу сигнализации загазованности газоанализаторов ДАХ-МГА-О₂-25 и ДАХ-МГА-СО-200 иллюстрируют рисунки 1.3 и 1.4 соответственно. На рисунках приведены только активные сигналы. Примеры работы сигнализации приведены для следующих значений атрибутов:

- о «ПОРОГ1» – автоснятие;
- о «ПОРОГ2» – фиксация срабатывания;
- о привязка реле – к сигнализации «ПОРОГ1».

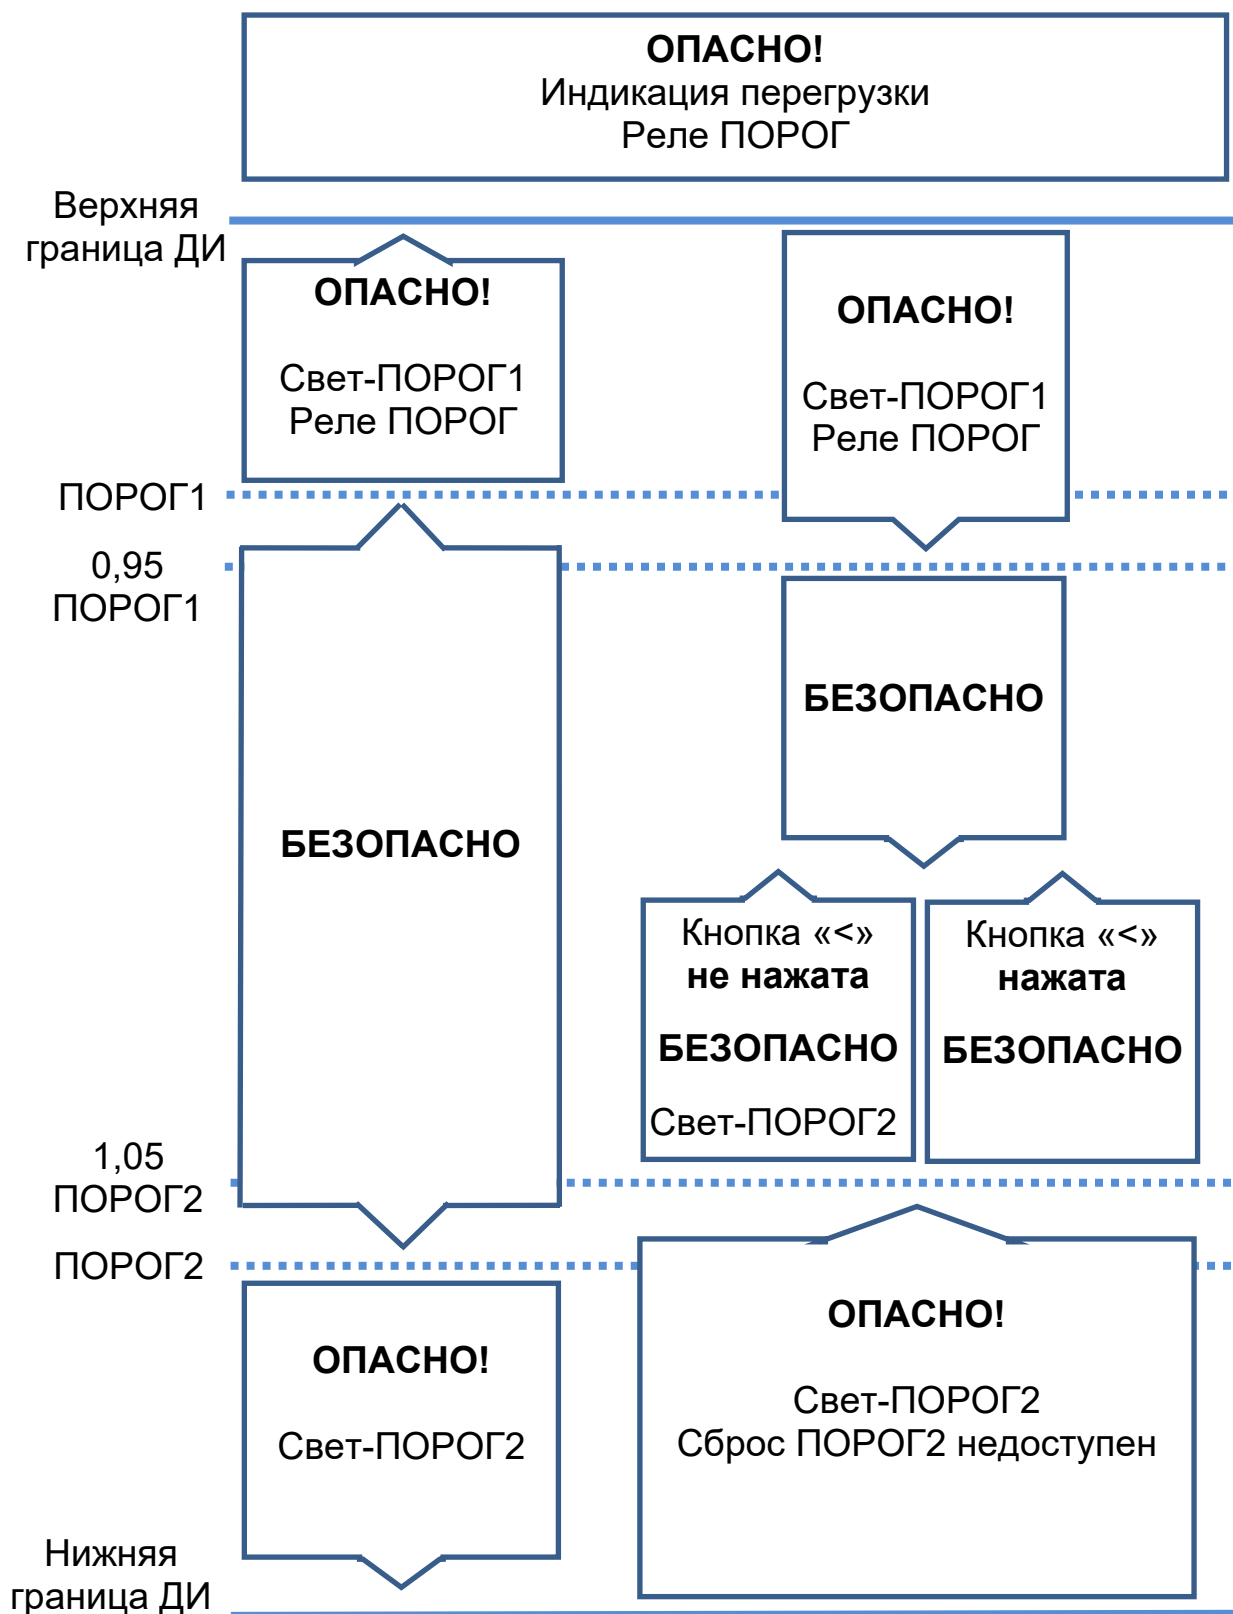


Рисунок 1.3 – Работа сигнализации загазованности газоанализаторов ДАХ-МГА-O₂-25



Рисунок 1.4 – Работа сигнализации загазованности газоанализаторов ДАХ-МГА-CO-200

1.2.6 Работа функции самодиагностики

В газоанализаторах ведется постоянный контроль технического состояния. Процедуры самодиагностики выполняются при инициализации газоанализатора после включения и во время работы в режимах «ИЗМЕРЕНИЕ» и «СЕРВИС». При обнаружении отказа газоанализатор переходит в специальный режим индикации неисправности «НЕИСПРАВНОСТЬ» (см. также п. 1.2.3).

Предусмотрена возможность технического диагностирования оператором исправности компонентов газоанализаторов, самодиагностика которых не проводится, при ручном запуске тестов в специальном режиме «СЕРВИС».

При техническом диагностировании проверяются цепи:

- о выходного сигнала постоянного тока;
- о сигнализации загазованности;
- о индикации неисправности.

1.2.7 Параметры газоанализаторов, доступные пользователю

Доступны для задания следующие параметры газоанализаторов в подменю «Параметры» меню режима «СЕРВИС»:

- о изменение пароля доступа в меню режима «СЕРВИС»;
- о выбор режима работы табло – «включено постоянно» или «автоотключение»;
- о сброс к исходным («заводским») настройкам.

Пароль – 4-разрядное десятичное дробное число. Положение десятичной запятой – составная часть значения пароля. Значение пароля, установленное изготовителем при выпуске из производства, – «0.000». Диапазон допустимых значений пароля – от «0.000» до «99.00».

В режиме работы «автоотключение» табло автоматически отключается примерно через 1 мин после последнего нажатия на любую из кнопок и включается только по событию.

События, приводящие к включению табло:

- о нажатие любой из кнопок;
- о срабатывание сигнализации загазованности;
- о отрицательный результат самодиагностики.

Сброс к исходным («заводским») настройкам может понадобиться, если пользователь запутался в меню и установленных параметрах. При сбросе к «заводским» настройкам параметры газоанализаторов и атрибуты сигнализации загазованности принимают значения, приведенные в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Параметр		Значение
«Корр. нуля»		Типовое значение
«Корр. чувств.»		Типовое значение
Уставка «ПОРОГ1»	ДАХ-МГА-O ₂ -25	23 % объемной доли
	ДАХ-МГА-CO-200	20 мг/м ³
Уставка «ПОРОГ2»	ДАХ-МГА-O ₂ -25	19 % объемной доли
	ДАХ-МГА-CO-200	50 мг/м ³
«Тип ПОРОГ1»		Автоснятие
«Тип ПОРОГ2»		Автоснятие
«Привязка реле»		К ПОРОГ2
«Режим табло»		Включено постоянно
Пароль доступа в меню «СЕРВИС»		В соответствии с ЭД

1.3 Маркировка и пломбирование

1.3.1 Маркировка газоанализаторов соответствует ГОСТ 26828, ГОСТ 12.2.091, ТР ТС 020/2011, чертежам изготовителя и содержит следующие сведения:

- о товарный знак изготовителя;
- о условное наименование газоанализаторов;
- о заводской порядковый номер;
- о маркировку степени защиты по ГОСТ 14254 (EN 60529);
- о условное обозначение рода тока, диапазон напряжения питания;
- о значение потребляемой мощности;
- о диапазон рабочей температуры окружающей среды;
- о классификационное обозначение по НП-001;
- о обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150;
- о обозначение (химическую формулу) определяемого компонента;
- о ДИ и ЕФВ;
- о пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов;
- о единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
- о знак утверждения типа средства измерений;
- о надпись «Сделано в России»;
- о надпись «Для АЭС» (при наличии);
- о код KKS или AKZ согласно проекту (при наличии);
- о символы по ГОСТ 12.2.091 (EN 61010-1):
 - № 5 – возле зажима рабочего (функционального) заземления;
 - № 14 – о необходимости изучения ЭД перед началом работы;
- о предупреждающую надпись «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ» на крышке верхней;
- о ИБЯЛ.413412.008 ТУ.

1.3.2 При заказе газоанализаторов с СЕ сертификацией маркировка дополнительно должна содержать знак СЕ (Европейское соответствие).

1.3.3 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192, чертежам изготовителя и содержит:

- о условное наименование газоанализаторов;
- о основные надписи с указанием наименования грузополучателя, наименование пункта назначения;

- о дополнительные надписи с указанием наименования грузоотправителя, наименование пункта отправления, надписи транспортных организаций;
- о массу брутто грузового места, кг;
- о код KKS или AKZ (при наличии);
- о манипуляционные знаки по ГОСТ 14192:
 - № 1 «Хрупкое. Осторожно»;
 - № 3 «Беречь от влаги»;
 - № 11 «Верх»;
- о предупреждающую надпись о порядке вскрытия упаковки после транспортирования газоанализаторов при отрицательной температуре окружающей среды;
- о дату отгрузки.

1.3.4 Пломбировка газоанализаторов от несанкционированного доступа предусматривает мастичную пломбу, устанавливаемую изготовителем на стопорный винт крышки нижней (поз. 3 рисунок 1.1).

1.4 Упаковка

Газоанализаторы упакованы в картонную коробку, заклеенную по периметру скотчем. Коробка помещена в ящик, ящик опломбирован.

Упаковка газоанализаторов соответствует категории КУ-3 по ГОСТ 23170.

В соответствии с ГОСТ 9.014:

- о вариант временной противокоррозионной защиты – ВЗ-10;
- о вариант внутренней упаковки – ВУ-5;
- о упаковочное средство – УМ-4;
- о газоанализатор подвергнут консервации для группы III-1.

Срок защиты без переконсервации – 3 года.

Коробку с упаковочными материалами рекомендуется сохранять для случаев отправки газоанализаторов в поверку или ремонт.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Общие указания по эксплуатации

Газоанализаторы не являются источниками шума, вредных и ядовитых веществ. Условия размещения газоанализаторов не предъявляют требований к вентиляции.

Газоанализаторы должны применяться в невзрывоопасных зонах.



Запрещается эксплуатация газоанализаторов:

- о в условиях и режимах, отличающихся от приведенных в РЭ;
- о имеющих повреждения и неисправности.

Нарушение установленных в ПС, ФО и РЭ условий и правил эксплуатации может сказаться на применяемых в газоанализаторах мерах защиты, обеспечивающих безопасность использования газоанализаторов по назначению.



Газоанализаторы должны быть защищены от местных перегревов, прямого солнечного излучения, сильных потоков воздуха. Дыхательная поверхность ЭХД должна быть предохранена от попадания капельной влаги.



Колпачок из комплекта ЗИП предназначен только для подачи ГС при проверке и корректировке показаний. При работе газоанализаторов колпачок должен быть снят.

Использование и ТО газоанализаторов должны осуществляться специалистами, изучившими ЭД на газоанализаторы, знающими правила эксплуатации электроустановок, правила работы с баллонами под давлением и имеющими квалификационную группу по электробезопасности I и выше.

При перерывах в эксплуатации, связанных с проведением строительных, окрасочных или иных работ в помещении, следует демонтировать газоанализаторы и хранить в условиях, соответствующих приведенным в ПС и ФО.

2.2 Меры безопасности при эксплуатации



Запрещается применять газоанализаторы, кабельные вводы и заглушки в которых установлены пользователем без предохранения от самоотвинчивания с помощью герметика.



При необходимости установки второго кабельного ввода применяемые кабельные вводы должны иметь рабочий температурный диапазон и степень защиты, соответствующие условиям применения газоанализаторов.



Корпус газоанализаторов и экраны кабелей должны быть заземлены с использованием имеющихся на газоанализаторе зажимов рабочего (функционального) заземления (поз. 13, 18 рисунок 1.1).



Стопорные винты (поз. 3, 5, 25 рисунок 1.1) должны быть достаточно хорошо затянуты, чтобы обеспечить надежную фиксацию и не допускать непреднамеренного ослабления.



Не допускается любое вмешательство в конструкцию газоанализаторов пользователем, а также использование дефектных или некомплектных составных частей.

2.3 Подготовка газоанализаторов к использованию

2.3.1 Общие указания

Подготовка газоанализаторов к использованию включает:

- о проверку комплектности;
- о внешний осмотр;
- о монтаж кабельного ввода и заглушки;
- о установку газоанализаторов на месте эксплуатации;
- о монтаж электрических линий;
- о подключение внешних исполнительных устройств (при необходимости);
- о изменение атрибутов сигнализации загазованности (при необходимости);
- о опробование (проверка работоспособности);
- о корректировку показаний (при первом включении после транспортирования).

2.3.2 Проверка комплектности

Проверку комплектности проводить внешним осмотром и сличением:

- о газоанализаторов – с ПС (ФО);
- о ЭД – с ИБЯЛ.413412.008 ВЭ;
- о комплекта ЗИП – с ИБЯЛ.413412.008 ЗИ.

2.3.3 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверить:

- о отсутствие повреждений, которые могут повлиять на степень защиты и работоспособность газоанализаторов;
- о наличие всех крепежных и уплотнительных элементов, все крепежные элементы должны быть равномерно и плотно затянуты;
- о наличие и целостность пломб (пломбы должны иметь четкий оттиск клейма).

2.3.4 Монтаж заглушки и кабельного ввода

Газоанализаторы поставляются с одной заглушкой и одним кабельным вводом. Возможна установка в газоанализаторы двух кабельных вводов. Если нет необходимости в установке второго кабельного ввода, в неиспользуемое отверстие под кабельный ввод должна быть установлена заглушка из комплекта ЗИП.

Марка кабельного ввода - КОВ2МН ТУ 27.33.13-031-72453807-2017. Внешний диаметр обжимаемого небронированного кабеля - от 12 до 18 мм.

Порядок монтажа кабельного ввода и заглушки приведен в приложении Б.

2.3.5 Установка газоанализаторов на месте эксплуатации



Установку газоанализаторов при строительстве нового объекта, реконструкции или ремонте существующего следует проводить как можно ближе к окончанию работ, чтобы исключить повреждение газоанализаторов вследствие проведения таких работ, как сварка или покраска.

При выборе места размещения необходимо учитывать, что газоанализаторы должны быть доступными для проведения ТО.

Монтажный чертеж приведен в приложении В.

2.3.6 Монтаж электрических линий

Перед монтажом необходимо проверить состояние резьбовых соединений, подвергаемых разборке, при этом царапины, трещины, повреждения резьбы не допускаются.



Резьбовые соединения частей оболочки защищены от самоотвинчивания стопорными винтами. Перед снятием крышки необходимо вывинтить стопорный винт, фиксирующий ее.

Механические повреждения газоанализаторов, являющиеся следствием нарушения порядка демонтажа их крышек, относятся к негарантийным случаям.



При подключении электрических цепей к газоанализаторам следует принять меры, устраняющие или ограничивающие воздействие статического электричества на электрические цепи.

Для подключения использовать бронированные кабели, диаметр которых соответствует применяемому кабельному вводу. Верхняя рабочая температура кабеля должна выбираться с учетом группы условий эксплуатации по СТО 1.1.1.07.001.0675.

Максимальное суммарное сопротивление кабеля питания – 10 Ом на жилу. Зависимость тока потребления газоанализаторов от напряжения питания приведена на рисунке 2.1.

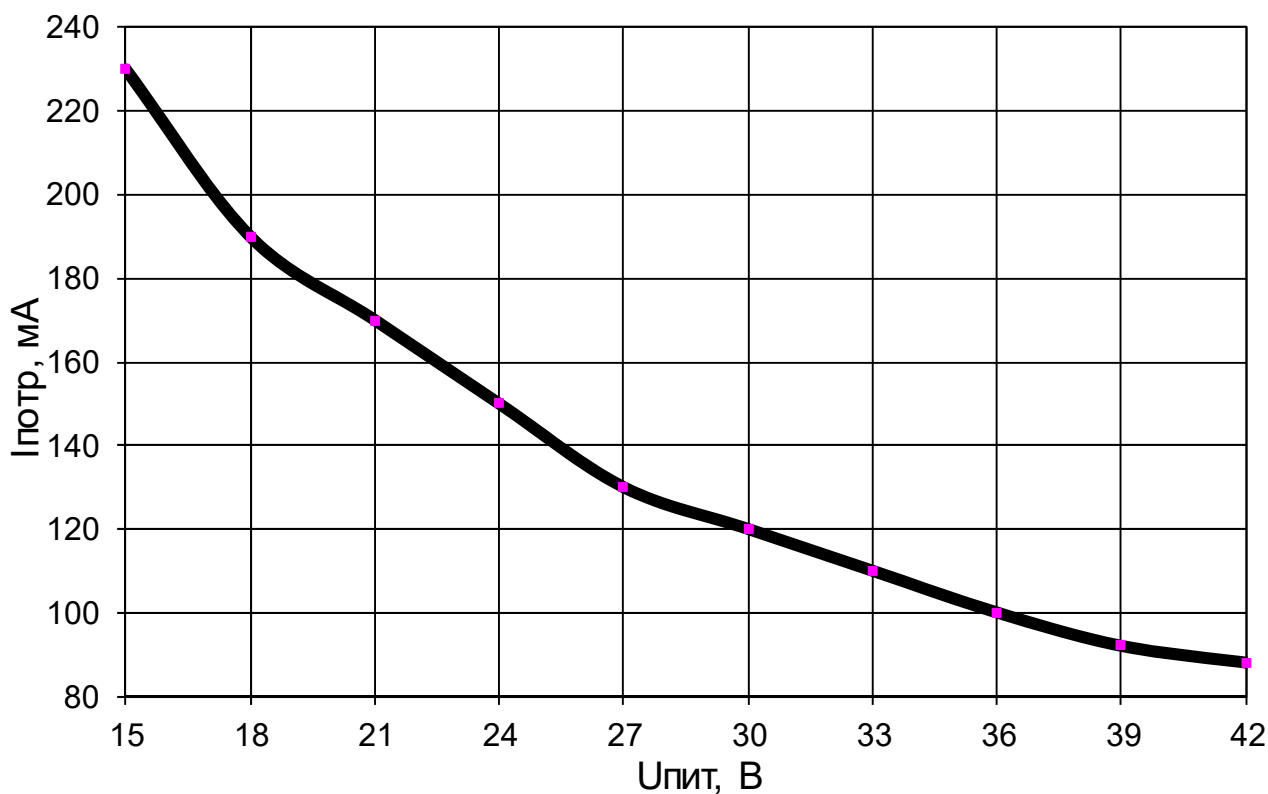


Рисунок 2.1 – Зависимость тока потребления газоанализаторов от напряжения питания

Место подключения заземляющего проводника должно быть зачищено и предохранено от коррозии путем нанесения слоя консистентной смазки.



После присоединения кабелей крышка верхняя и стопорный винт должны быть закручены до упора.

2.3.7 Подключение внешних исполнительных устройств

«Сухие контакты» реле «СПЕЦРЕЖИМ» и «ПОРОГ» предназначены для подключения внешних исполнительных устройств. Параметры допустимой электрической нагрузки на контакты приведены в ПС и ФО.

Цепи внешних исполнительных устройств рекомендуется вводить в оболочку газоанализаторов отдельным кабелем через дополнительно установленный кабельный ввод (поставляется по отдельному заказу).

«Сухие контакты» реле «СПЕЦРЕЖИМ» и «ПОРОГ» – нормально разомкнутые, состояние контактов реле в зависимости от состояния газоанализаторов и режимов их работы приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Состояние газоанализаторов или режим работы	Состояние «сухих контактов» реле	
	ПОРОГ	СПЕЦРЕЖИМ
Газоанализатор выключен	Разомкнуты	Разомкнуты
Прогрев	Разомкнуты	Разомкнуты
ИЗМЕРЕНИЯ, сигнализация не сработала	Разомкнуты	Замкнуты
ИЗМЕРЕНИЯ, сигнализация сработала	Замкнуты (в соответствии с параметром «Привязка реле»)	Замкнуты
СЕРВИС	Разомкнуты	Разомкнуты
НЕИСПРАВНОСТЬ	Разомкнуты	Разомкнуты

2.3.8 Изменение атрибутов сигнализации загазованности

Изменение атрибутов проводится в меню режима «СЕРВИС» (см. приложение А) в подменю атрибутов аварийной сигнализации «Атрибуты АС».

Пользователю доступны следующие параметры:

- о «Привязка реле» – дискретный выходной сигнал «ПОРОГ» выдается при срабатывании сигнализации загазованности («ПОРОГ1» или «ПОРОГ2»), к которой «привязано» реле «ПОРОГ»;
- о «Задать ПОРОГ» – ввод уставки сигнализации загазованности;

о «Тип ПОРОГ» – задание типа сигнализации:

- снимающаяся автоматически – сигнализация снимается автоматически при уменьшении (увеличении – для сигнализации «ПОРОГ2» ДАХ-МГА-О₂-25) содержания кислорода;
- с фиксацией срабатывания (блокирующаяся) – снятие сигнализации возможно только вручную нажатием кнопки на газоанализаторе при условии снижения (увеличения – для сигнализации «ПОРОГ2» ДАХ-МГА-О₂-25) содержания кислорода.

Ограничения ВПО по заданию уставок:

о диапазон задания каждой уставки – от 5 % до 95 % от разности между пределами ДИ;

о уставка «ПОРОГ2»:

- всегда ниже уставки «ПОРОГ1» – для ДАХ-МГА-О₂-25;
- всегда выше уставки «ПОРОГ1» – для ДАХ-МГА-СО-200.

2.3.9 Опробование (проверка работоспособности)

Проверку проводить в чистом воздухе.

Подать питание на газоанализаторы, убедиться в свечении индикатора ВКЛ. Контролировать соответствие идентификационных данных ВПО приведенным в ПС и ФО, отсутствие сообщений об отказах. Убедиться в переходе газоанализаторов в режим «ИЗМЕРЕНИЯ». По истечении времени прогрева зарегистрировать значение выходного сигнала постоянного тока, который должен быть равен:

о $(17,4 \pm 0,3)$ мА – для ДАХ-МГА-О₂-25;

о $(4,0 \pm 0,3)$ мА – для ДАХ-МГА-СО-200.

Войти в меню режима «СЕРВИС», контролировать работу клавиатуры – четкость срабатывания и отсутствие ложных срабатываний.

Проверить показания газоанализаторов при подаче ГС, при необходимости откорректировать нулевые показания и чувствительность газоанализаторов по ГС (см. раздел 3).

Газоанализаторы готовы к работе.

2.4 Использование газоанализаторов

2.4.1 Порядок работы

Подать питание на газоанализаторы, прогреть их. Подать питание на газоанализаторы, прогреть их. Возможен принудительный выход из прогрева по нажатию кнопки «<».



Показания газоанализаторов будут достоверны по истечении времени прогрева, приведенного в ПС (ФО). Показания газоанализаторов, выдаваемые до истечения времени прогрева, носят информационный характер и не являются результатами измерений.

Газоанализаторы осуществляют непрерывные автоматические измерения содержания определяемого компонента в местах их установки (за исключением времени проведения ТО, см. раздел 3).

Результаты измерений выдаются в виде:

- о выходного сигнала постоянного тока от 4 до 20 мА;
- о численных значений на табло.

Показания газоанализаторов P , объемная доля, %, рассчитываются по значению выходного сигнала постоянного тока газоанализаторов I , мА, по формуле

$$P = (I - I_0) / K_p, \quad (2.1)$$

где I – значение выходного сигнала постоянного тока, мА;

I_0 – начальный уровень выходного сигнала постоянного тока, равный 4 мА;

K_p – номинальный коэффициент преобразования, приведенный в ПС и ФО, мА/объемная доля, % (мА/мг/м³).

Если результат измерений достиг уставки «ПОРОГ1» («ПОРОГ2»):

- о выдается световая сигнализация загазованности «Свет-ПОРОГ1» («Свет-ПОРОГ2»);
- о замыкаются «сухие контакты» реле «ПОРОГ» (в соответствии со значением параметра «Привязка реле»).

При газовой перегрузке (содержание определяемого компонента в контролируемой среде превышает верхнюю границу ДИ) выдается индикация перегрузки (см. п. 1.2.3).

При отрицательных результатах самодиагностики газоанализаторы переходят в специальный режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» (см. п. 1.2.3).

В эксплуатации ЭХД газоанализаторов может подвергаться негативным воздействиям:

- о отложениях пыли на дыхательной поверхности, приводящим к закупорке пор и, следовательно, снижению быстродействия;
- о воздействиям струй жидкости, приводящим к временному предотвращению поступления газов в ЭХД из-за закупорки пор.

Для предотвращения получения недостоверных результатов измерений требуется проводить регулярный контрольный осмотр.

2.4.2 Методика измерений

Метод измерений – прямые измерения содержания кислорода (O_2) и оксида углерода (СО) в воздухе рабочей зоны.

Включить газоанализаторы, убедиться в свечении индикатора ВКЛ. Контролировать по табло идентификационные данные ВПО, отсутствие сообщений об отказах. Убедиться в переходе газоанализаторов в режим «ИЗМЕРЕНИЯ».

Прогреть газоанализаторы в течение времени, приведенного в ПС и ФО.

Подать на газоанализаторы пробу, убедиться в установлении показаний, зарегистрировать показания.

2.4.3 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности газоанализаторов и способы их устранения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
1 При попытке ввода числового значения на табло сообщение «Er1»	Вводимое значение не соответствует диапазону допустимых значений	Проверить вводимое значение
2 При попытке корректировки нулевых показаний на табло сообщение «Er2.1»	Баллон с ГС содержит определяемый компонент	Проверить паспорт на ГС
	Неисправность ЭХД	Заменить ЭХД
3 При попытке корректировки чувствительности на табло сообщение «Er2.2»	Баллон с ГС не содержит определяемый компонент	Проверить паспорт на ГС
	Неисправность ЭХД	Заменить ЭХД
4 На табло сообщение «Er20»	Дрейф нулевых показаний (уход результата измерений в область отрицательных значений)	Корректировка нулевых показаний (п. 3.3.3)
5 Газоанализатор не соответствует номинальной статической характеристике преобразования	Исчерпан ресурс ЭХД	Заменить ЭХД
Примечание – Во всех остальных случаях ремонт производится изготовителем или в специализированных сервисных центрах. Список сервисных центров приведен в разделе «Представительства в РФ» и «Представительства в странах СНГ» на сайтах изготовителя.		

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

Газоанализаторы в эксплуатации должны подвергаться ТО. Виды, объем, и периодичность ТО газоанализаторов приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Вид ТО	Объем ТО	Периодичность ТО
1 Контрольный осмотр	п. 3.3.1	По регламенту эксплуатирующей организации
2 Очистка от загрязнений	п. 3.3.2	По результатам контрольного осмотра
3 Корректировка показаний по ГС	п. 3.3.3	6 месяцев или в случаях, приведенных в п. 3.3.3
4 Расконсервация, переконсервация	п. 3.3.4	По истечении 3 лет хранения
5 Дезактивация	п. 3.3.5	По регламенту эксплуатирующей организации
6 Техническое диагностирование	п. 3.3.6	1 При подозрении на неисправность. 2 Перед проведением периодической поверки

К проведению ТО должны допускаться специалисты, изучившие материальную часть и ЭД на газоанализаторы и имеющие квалификационную группу по электробезопасности I или выше.

ТО проводит один специалист.

3.2 Меры безопасности при проведении ТО

Подключение и отключение электрических цепей для проведения ТО и текущего ремонта производить при отключенном электропитании газоанализаторов.

При эксплуатации баллонов со сжатыми газами должны соблюдаться требования «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536, и НП-044-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, для объектов использования атомной энергии», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.03.2018 № 93.

Требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок должны выполняться согласно СТО 1.1.1.02.001.0673 «Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП Концерн «Росэнергоатом».

При подаче ГС от баллонов под давлением вентиль редуктора открывать плавно, давление на выходе редуктора устанавливать не более $2,0 \text{ кгс/см}^2$ (0,2 МПа).

ГС при проверке газоанализаторов сбрасывать за пределы помещения или в газопровод.

При подаче на газоанализаторы газовых смесей, содержание объемной доли кислорода в которых превышает 23 %, жировое загрязнение газового канала должно быть исключено.



При проведении ТО, связанного со вскрытием корпуса газоанализаторов, и операциях текущего ремонта необходимо:

- о обеспечить условия работ, не допускающие проникновение во вскрытую оболочку газоанализаторов пыли и капельной влаги;
- о принять меры, исключающие или ограничивающие воздействие статического электричества на электрические цепи.

3.3 Порядок ТО

3.3.1 Контрольный осмотр

Провести внешний осмотр газоанализаторов по п. 2.3.3. Дополнительно проверить:

- о состояние уплотнения кабеля в узле кабельного ввода;
- о отсутствие повреждений оболочки кабелей на вводе;
- о надёжность присоединения жил кабелей в клеммных колодках;
- о состояние зажимов заземления (не должно быть следов ржавчины и окисления);
- о чистоту дыхательной поверхности ЭХД.

3.3.2 Очистка от загрязнений

Расходные материалы для очистки газоанализаторов приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Наименование	Кол.	Примечание
Мыло хозяйственное твердое ГОСТ30266	0,05 кг	С газоанализаторами не поставляются
Бязь отбеленная ГОСТ 29298	0,1 кг	
Кисть филиночная круглая КФК8 ГОСТ Р 58516	1 шт.	

Очистку газоанализаторов проводить влажной бязью, исключив попадание влаги внутрь корпуса. Очистку дыхательной поверхности ЭХД проводить сухой кистью, исключив повреждение мембраны.

3.3.3 Корректировка показаний по ГС

3.3.3.1 Корректировку показаний по ГС следует проводить не реже 1 раза в 6 месяцев эксплуатации, а также в следующих случаях:

- о при первом включении газоанализатора после транспортирования;
- о после замены ЭХД;
- о перед проведением поверки газоанализаторов;
- о если газоанализатор подвергался физическим ударам;
- о если газоанализатор подвергался длительному воздействию агрессивных веществ, не являющихся определяемыми компонентами;
- о если газоанализатор подвергался длительному воздействию перегрузки по содержанию определяемого компонента;

о в случае возникновения сомнений в достоверности показаний газоанализаторов.



При наличии в контролируемой среде агрессивных веществ, воздействии повышенных концентраций определяемого компонента требуется более частая корректировка. Периодичность корректировки должна быть определена эксплуатирующей организацией на основе опыта эксплуатации газоанализаторов в конкретных условиях применения.

3.3.3.2 Средства корректировки приведены в таблице 3.3, расходные материалы – в таблице 3.4. Допускается использование других средств корректировки и расходных материалов, при условии, что их характеристики не хуже приведенных.

Схема подачи ГС на газоанализаторы приведена в приложении Г. На источнике питания предварительно установить напряжение ($24,0 \pm 0,1$) В и ток ограничения (300 ± 10) мА.

Газоанализаторы перед проведением корректировки показаний должны быть прогреты (время прогрева приведено в ПС и ФО). На стакан ЭХД навинтить колпачок из комплекта ЗИП.

3.3.3.3 Технические характеристики ГС, используемых при корректировке газоанализаторов, приведены в приложении Д.

Допускается использование стандартных образцов состава газовых смесей, отличных от приведенных в приложении Д, при выполнении следующих условий:

- о номинальное значение и пределы допускаемого отклонения содержания определяемого компонента в ГС должны соответствовать указанным для соответствующей ГС;
- о отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в ГС, к пределу допускаемой основной погрешности газоанализатора должно быть не более $1/3$.

Допускается проводить проверку и корректировку нулевых показаний газоанализаторов ДАХ-МГА-СО-200 в чистом воздухе (воздух, в котором отсутствуют определяемые компоненты, а также влияющие вещества).

3.3.3.4 Корректировку показаний газоанализаторов по ГС проводить в условиях, соответствующих условиям эксплуатации применяемых средств корректировки.

Расход ГС на газоанализаторы устанавливать равным $(0,7 \pm 0,1) \text{ дм}^3/\text{мин.}$

Длительность подачи ГС – 3 мин.



При подаче на газоанализаторы газовых смесей от баллонов под давлением не допускать резких перепадов давления в линиях подачи и сброса пробы во избежание повреждения ЭХД. Сначала следует установить необходимое значение расхода газовой смеси не подключая газоанализатор, а затем, не трогая вентиль точной регулировки, газовую смесь подавать, открывая и закрывая запорный вентиль на баллоне.

Таблица 3.3

Наименование средств корректировки	Кол.
Сторонних изготовителей (с газоанализаторами не поставляются)	
Источник питания постоянного тока Б5-78 модификации Б5-78/6, диапазон выходного напряжения от 0 до 30 В, диапазон выходного тока от 0 до 4,0 А ТУ РБ 100039847.051-2004	1 шт.
Мультиметр В7-80 МЕРА.411189.001 ТУ	1 шт.
Редуктор баллонный БКО-25-1 ТУ26-05-90-87	1 шт.
Секундомер механический СОСпр-26-2-000, 60 с/60 мин, КТ 2 ТУ 25-1894.003-90	1 шт.
Поставляются по отдельному заказу	
Вентиль точной регулировки ВТР, РУ-150 атм. ИБЯЛ.306249.011	1 шт.
Индикатор расхода ИБЯЛ.418622.003	1 шт.
Находятся в комплекте ЗИП	
Колпачок ИБЯЛ.753773.008-02	1 шт.
Стилус магнитный ИБЯЛ.418419.022	1 шт.
Трубка ПВХ 4х1,5 ТУ 2247-465-00208947-2006	3 м

Таблица 3.4

Наименование расходных материалов (поставляются по отдельному заказу)	Кол.
ГС № 1 (см. приложение Д)	4 л
ГС № 3 (см. приложение Д)	4 л

Корректировку показаний выполнять в 2 этапа:

- о Этап 1 – корректировка нуля по ГС № 1;
- о Этап 2 – корректировка чувствительности по ГС № 3.

Допускается корректировка нуля без последующей корректировки чувствительности.



Допускаются изменения в установившемся значении показаний, не превышающие 0,2 в долях от пределов основной погрешности. Установившимся значением считать среднее значение показаний в течение 30 с после начала отсчета показаний.



Если в процессе корректировки показаний у вас появилась неуверенность в правильности своих действий, следует отвести стилус от кнопок управления и дождаться (приблизительно 15 с) возвращения газоанализатора в режим «ИЗМЕРЕНИЯ». В этом случае внесенные изменения не сохранятся, не произойдет корректировка показаний. Можно повторно войти в меню и выполнить действия правильно.

Этап 1 – корректировка нулевых показаний:

- о предварительно установить необходимый расход ГС № 1;
- о плавно открыв запорный вентиль, подать на газоанализатор ГС № 1 в течение времени, приведенного в п. 3.3.3.4;
- о убедиться в установлении показаний;
- о не прекращая подачи ГС № 1, войти в подменю «Корр. показаний» режима «СЕРВИС», далее действовать согласно приложению А;
- о при успешном завершении корректировки нулевых показаний, не прекращая подачи ГС № 1, вернуться в режим «ИЗМЕРЕНИЯ», убедиться в нулевых показаниях газоанализатора;
- о корректировка нуля завершена, прекратить подачу ГС.

Этап 2 – корректировка чувствительности:

- о предварительно установить необходимый расход ГС № 3;
- о плавно открыв запорный вентиль, подать на газоанализатор ГС № 3 в течение времени, приведенного в п. 3.3.3.4;
- о убедиться в установлении показаний;
- о не прекращая подачи ГС № 3, войти в подменю «Корр. показаний» режима «СЕРВИС», далее действовать согласно приложению А;



Перед запуском корректировки чувствительности следует убедиться в том, что в окне «Ввод ПГСЗ» значение соответствует паспортному значению определяемого компонента в ГС № 3.

о при успешном завершении корректировки чувствительности вернуться в режим «ИЗМЕРЕНИЯ», убедиться в соответствии показаний газоанализаторов требованиям к основной погрешности, прекратить подачу ГС.

3.3.4 Расконсервация, переконсервация

3.3.4.1 Условия проведения расконсервации, переконсервации:

- о помещения должны быть закрытые и вентилируемые;
- о температура окружающего воздуха – от плюс 15 °С до плюс 40 °С;
- о относительная влажность – до 80 % при температуре плюс 25 °С;
- о газоанализатор должен быть выдержан при температуре расконсервации, переконсервации не менее 3 ч;
- о лица, занятые расконсервацией, переконсервацией, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты (респираторы, халаты, перчатки).

Инструменты и расходные материалы для проведения расконсервации, переконсервации приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Наименование	Кол.
Средства расконсервации, переконсервации (с газоанализаторами не поставляются)	
Вакуум-насос	1 шт.
Ножницы	1 шт.
Расходные материалы (с газоанализаторами не поставляются)	
Гвозди ГОСТ 4028 К2,5х60	150 г
Картон Т23 Е ГОСТ Р 52901	0,5 м ²
Лента липкая Скотч 50	4 м
Лента М-0,5х20 ГОСТ 3560	3 м
Пленка ВП	2 м ²
Пленка полиэтиленовая, СКа, рукав 0,15х(1500х2), высший сорт ГОСТ 10354	2 м ²
Силикагель в упаковке «стик» 30 грамм	15 шт.

3.3.4.2 Расконсервация осуществляется разгерметизацией тары, снятием чехлов, удалением мешочков с силикагелем. Все неповрежденные упаковочные материалы сохранять – допускается применять повторно неповрежденную в процессе хранения внутреннюю упаковку.

3.3.4.3 Переконсервацию проводить следующим образом:

- о заменить мешочки с силикагелем на новые;
- о газоанализатор обернуть пленкой ВП в два слоя, края пленки закрепить скотчем, затем уложить в два пакета из пленки СКа размером 500х450 мм, предварительно разместив внутри силикагель (10 шт.);
- о стилус обернуть пленкой ВП в два слоя, края пленки закрепить скотчем, затем уложить в пакет из пленки СКа размером 150х150 мм, предварительно разместив внутри силикагель (1 шт.);
- о колпачок, ключ и трубку ПВХ обернуть пленкой ВП в два слоя, края пленки закрепить скотчем, затем уложить в пакет из пленки СКа размером 300х300 мм, предварительно разместив внутри силикагель (3 шт.);
- о кабельный ввод обернуть пленкой ВП в два слоя, края пленки закрепить скотчем, затем уложить в пакет из пленки СКа размером 250х300 мм, предварительно разместив внутри силикагель (1 шт.);
- о упакованный комплект ЗИП уложить в пакет из пленки СКа размером 350х350 мм;
- о в пакеты уложить этикетки в том же порядке, в котором они были упакованы изготовителем;
- о для удаления избыточного воздуха из пакетов после заделки последнего шва откачать воздух вакуум-насосом до слабого прилегания пленки чехла к газоанализатору, ЗИП с последующей заклеивкой отверстия скотчем или заваркой;



Время от начала размещения силикагеля в чехле до окончания сварки последнего шва чехла не должно превышать 2 ч.

- о уложить упакованные изделия в коробку картонную в том же порядке, в котором они были упакованы изготовителем, свободное место заполнить пленкой ВП, клапаны коробок заклеить лентой;
- о в транспортном ящике заменить картон;
- о уложить картонную коробку в ящик, закрепить брусками с помощью гвоздей, крышку ящика закрепить гвоздями.



Сведения о расконсервации и переконсервации газоанализатора занести в ФО.

3.3.5 Дезактивация

При проведении дезактивации должны быть соблюдены требования инструкций по охране труда при работе с кислотами и щелочами.

Дезактивацию газоанализатора проводить, руководствуясь нормативными документами, действующими на объекте эксплуатации.

После проведения дезактивации продуть газовый канал газоанализатора чистым воздухом в течение 24 часов, после чего откорректировать показания по ГС (п. 3.3.3).

3.3.6 Техническое диагностирование

3.3.6.1 Содержание работ по техническому диагностированию включает контроль исправности:


- о цепей выходного сигнала постоянного тока;
- о средств сигнализации загазованности;
- о средств индикации неисправности.

Состав сервисного оборудования, необходимого для технического диагностирования, приведен в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Наименование	Кол, шт.	Примечание
Стилус магнитный ИБЯЛ.418419.022	1	Из комплекта ЗИП
Источник питания постоянного тока Б5-78 модификации Б5-78/6, диапазон выходного напряжения от 0 до 30 В, диапазон выходного тока от 0 до 4,0 А ТУ РБ 100039847.051-2004	1	С газоанализатором не поставляется
Мультиметр В7-80 МЕРА.411189.001 ТУ	1	
Примечание – Допускается использование других оборудования и средств измерений, обеспечивающих требуемую точность и пределы измерений.		

Для технического диагностирования собрать схему проверки согласно рисунку 3.1.

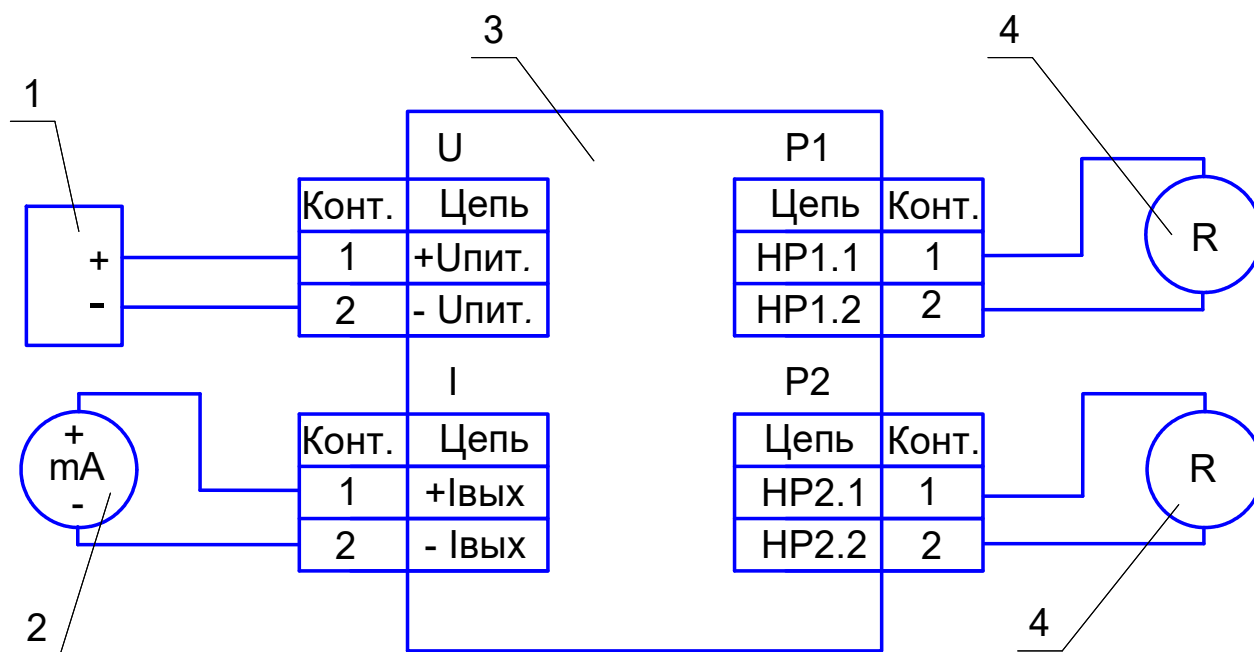

- 1 – источник питания постоянного тока;
2 – мультиметр в режиме измерения постоянного тока;
3 – газоанализатор;
4 – мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Рисунок 3.1 – Схема проверки при техническом диагностировании

3.3.6.2 Контроль исправности цепей выходного сигнала постоянного тока:

- о в режиме «СЕРВИС» войти в подменю «Параметры» (см. приложение А), выбрать «Запуск тестов», «Тест I_{вых}»;
- о выбирая поочередно точки проверки 4, 12, и 20 мА (номинальные значения), контролировать значение выходного сигнала постоянного тока.

Цепи выходного сигнала постоянного тока считаются исправными, если зарегистрированные значения тока в точках проверки отличаются от номинальных значений не более чем на 2 %.

3.3.6.3 Контроль исправности средств сигнализации загазованности:

- о в режиме «СЕРВИС» войти в подменю «Параметры» (см. приложение А), выбрать «Запуск тестов», «Тест сигнализ.», «Тест ПОРОГ»;
- о контролировать работу средств сигнализации загазованности:
 - прерывистое свечение индикатора «ПОРОГ»;
 - замыкание «сухих контактов» реле «ПОРОГ».

При невыдаче какого-либо из сигналов загазованности газоанализатор подлежит ремонту.

3.3.6.4 Контроль исправности средств сигнализации неисправности:

- о в режиме «СЕРВИС» войти в подменю «Параметры» (см. приложение А), выбрать «Запуск тестов», «Тест сигнализ.», «Тест ОТКАЗ»;
- о контролировать работу средств сигнализации неисправности:
 - постоянное свечение индикатора «ОТКАЗ»;
 - размыкание «сухих контактов» реле «СПЕЦРЕЖИМ»;
 - выдачу фиксированного значения $(2,5 \pm 0,1)$ мА в линию выходного сигнала постоянного тока.

При невыдаче какого-либо из сигналов неисправности газоанализатор подлежит ремонту.

4 Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование газоанализаторов включает в себя:

- о контроль остаточного срока службы;
- о контрольный осмотр (п. 3.3.1);
- о опробование (проверку работоспособности) (п. 2.3.9);
- о техническое диагностирование (п. 3.3.6);
- о корректировку показаний (п. 3.3.3);
- о поверку газоанализаторов.

Документ на поверку – ИБЯЛ. 413412.008 МП.

Интервал между поверками – 1 год.

Газоанализаторы, результат технического освидетельствования которых положителен, признают годными к применению.

5 Текущий ремонт

5.1 Общие указания

Текущий ремонт газоанализаторов осуществляется эксплуатирующей организацией и выполняется силами одного специалиста.

Содержание работ по текущему ремонту – замена ЭХД, выработавшего свой ресурс.

Ремонт, связанный с восстановлением или заменой печатных узлов, проводится изготовителем или в специализированных сервисных центрах (список приведен на сайтах изготовителя).

Работы по текущему ремонту газоанализаторов должен проводить только квалифицированный персонал, изучивший материальную часть, эксплуатационную документацию на газоанализаторы, прошедший инструктаж по охране труда и имеющий квалификационную группу по электробезопасности I или выше.

При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать меры безопасности, приведенные в п. 3.2 настоящего РЭ.

5.2 Замена ЭХД

ЭХД подлежит замене при значительном возрастании фонового сигнала или уменьшении чувствительности, что проявляется в невозможности провести градуировку по ГС, а также при несоответствии функции преобразования газоанализаторов, приведенной в ПС и ФО.


Средства замены приведены в таблице 5.1 (с газоанализаторами не поставляются).

Таблица 5.1

Наименование	Кол.
Отвертка 7810-0938 ГОСТ 17199	1 шт.
Мультиметр В7-80 МЕРА.411189.001 ТУ	1 шт.
Примечание – Допускается использование другого оборудования, имеющего аналогичные технические характеристики	

Замену ЭХД проводить следующим образом (см. рисунок 1.1):

- о отвинтить гайку (поз. 23 рисунок 1.1), удерживая стакан (поз. 7 рисунок 1.1) от вращения;
- о отсоединить стакан с ЭХД от разъема (поз. 16 рисунок 1.1) и демонтировать кольцо (поз. 6 рисунок 1.1);
- о отверткой вывинтить втулку (поз. 4 рисунок 5.1) из стакана, последовательно извлечь кольцо (поз. 5 рисунок 5.1) и ЭХД с установленной платой ЭХД (поз. 2 и 3 рисунок 5.1 соответственно);
- о отсоединить ЭХД от платы ЭХД;
- о новый ЭХД подсоединить к плате ЭХД, произвести сборку в обратном порядке; втулку завинчивать, не прилагая избыточные усилия; стакан при завинчивании гайки удерживать рукой от вращения.

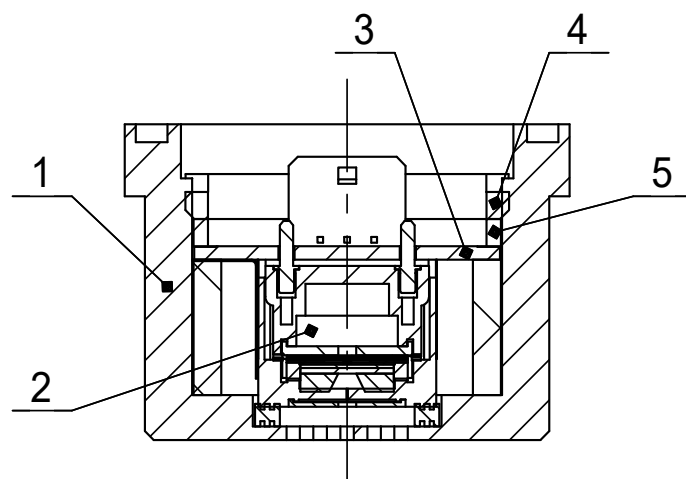

- | | |
|----------------|-------------|
| 1 – стакан; | 4 – втулка; |
| 2 – ЭХД; | 5 – кольцо |
| 3 – плата ЭХД; | |

Рисунок 5.1 – Стакан с установленными ЭХД и платой

5.3 Действия после замены ЭХД

Если замене подвергался ЭХД в газоанализаторах ДАХ-МГА-СО-200, следует ввести номера температурных характеристики ЭХД, для чего:

- о нажать кнопку «МЕНЮ/ВВОД» в течение 5 – 7 с, войти в режим ввода пароля;
- о кнопками «<», «>», «МЕНЮ/ВВОД» ввести пароль «200.0» и нажать кнопку «МЕНЮ/ВВОД» в течение 5 - 7 с;
- о кнопками «<», «>» выбрать пункт меню «t_0» и нажать кнопку «МЕНЮ/ВВОД» в течение 5 - 7 с;
- о кнопками «<», «>», «МЕНЮ/ВВОД» ввести номер характеристики, равный значению «Код 1» на ЭХД. Нажать кнопку «МЕНЮ/ВВОД» в течение 5 - 7 с;
- о кнопками «<», «>» выбрать пункт меню «t_1» и нажать кнопку «МЕНЮ/ВВОД» в течение 5 - 7 с;

кнопками «<», «>», «МЕНЮ/ВВОД» ввести номер характеристики, равный значению «Код 2» на ЭХД. Нажать кнопку «МЕНЮ/ВВОД» в течение 5 - 7 с.

После замены ЭХД:

- о проверить работоспособность (п. 2.3.9);
- о откорректировать показания (п. 3.3.3);
- о провести первичную поверку газоанализатора согласно ИБЯЛ.413412.008 МП.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Структура меню газоанализаторов


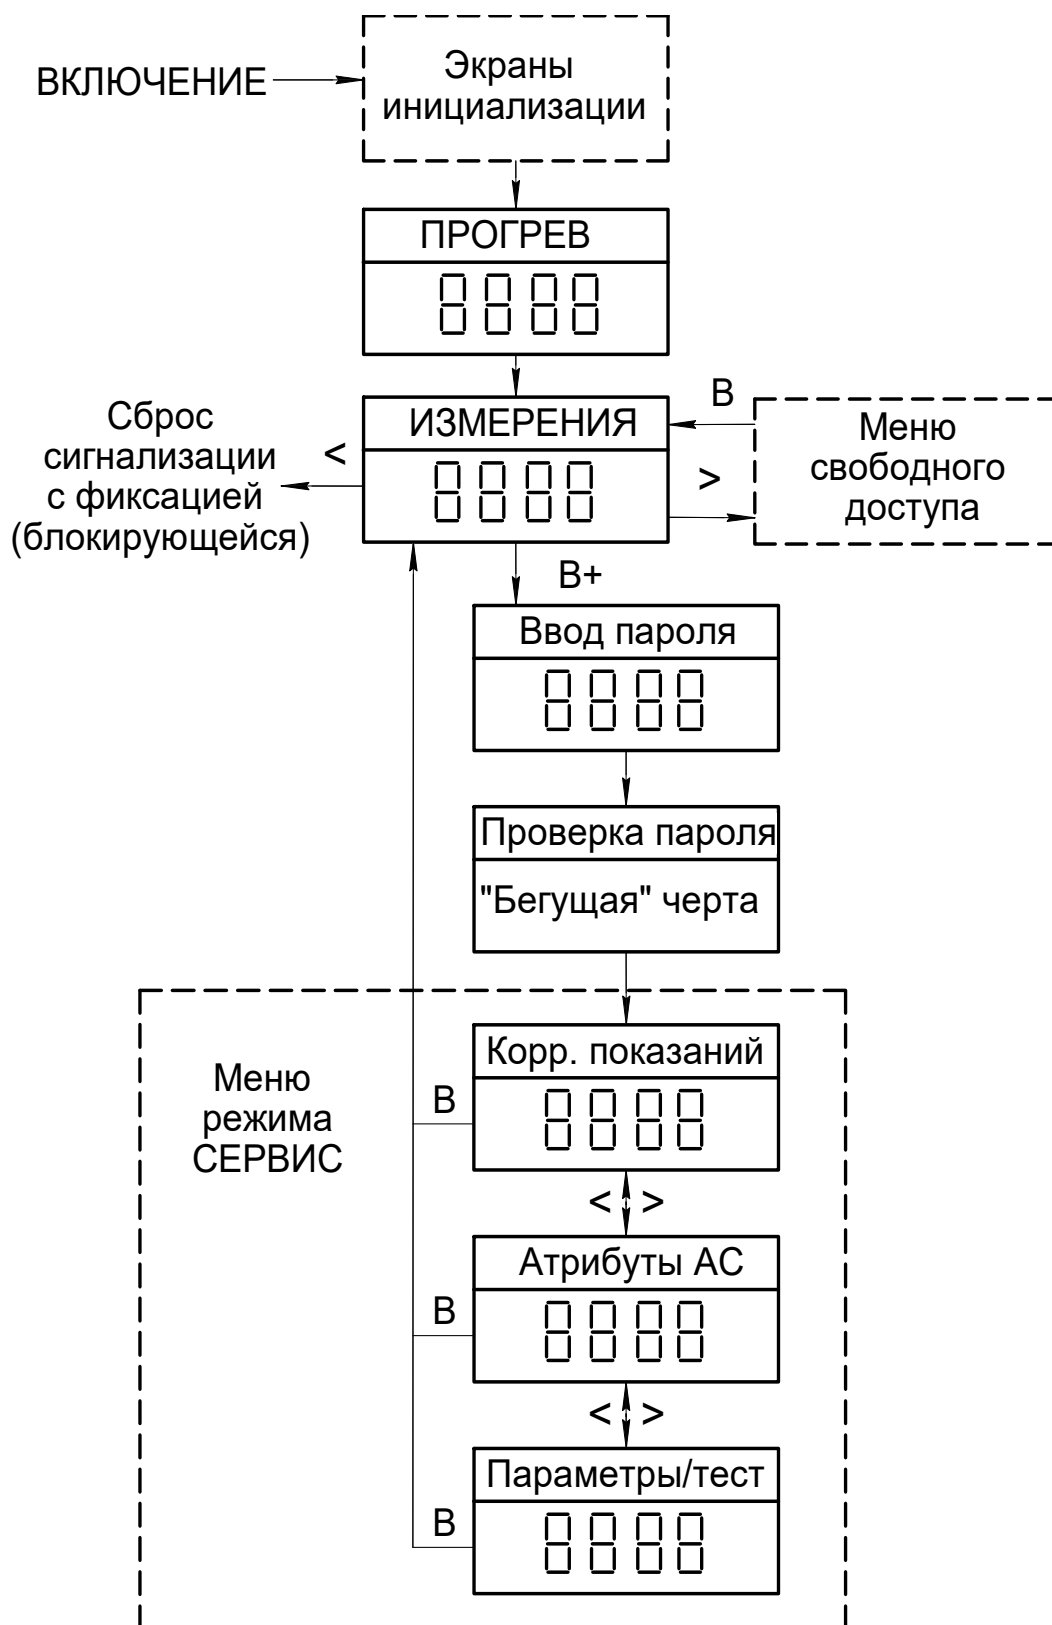


Рисунок А.1 – Общая структура меню

Продолжение приложения А

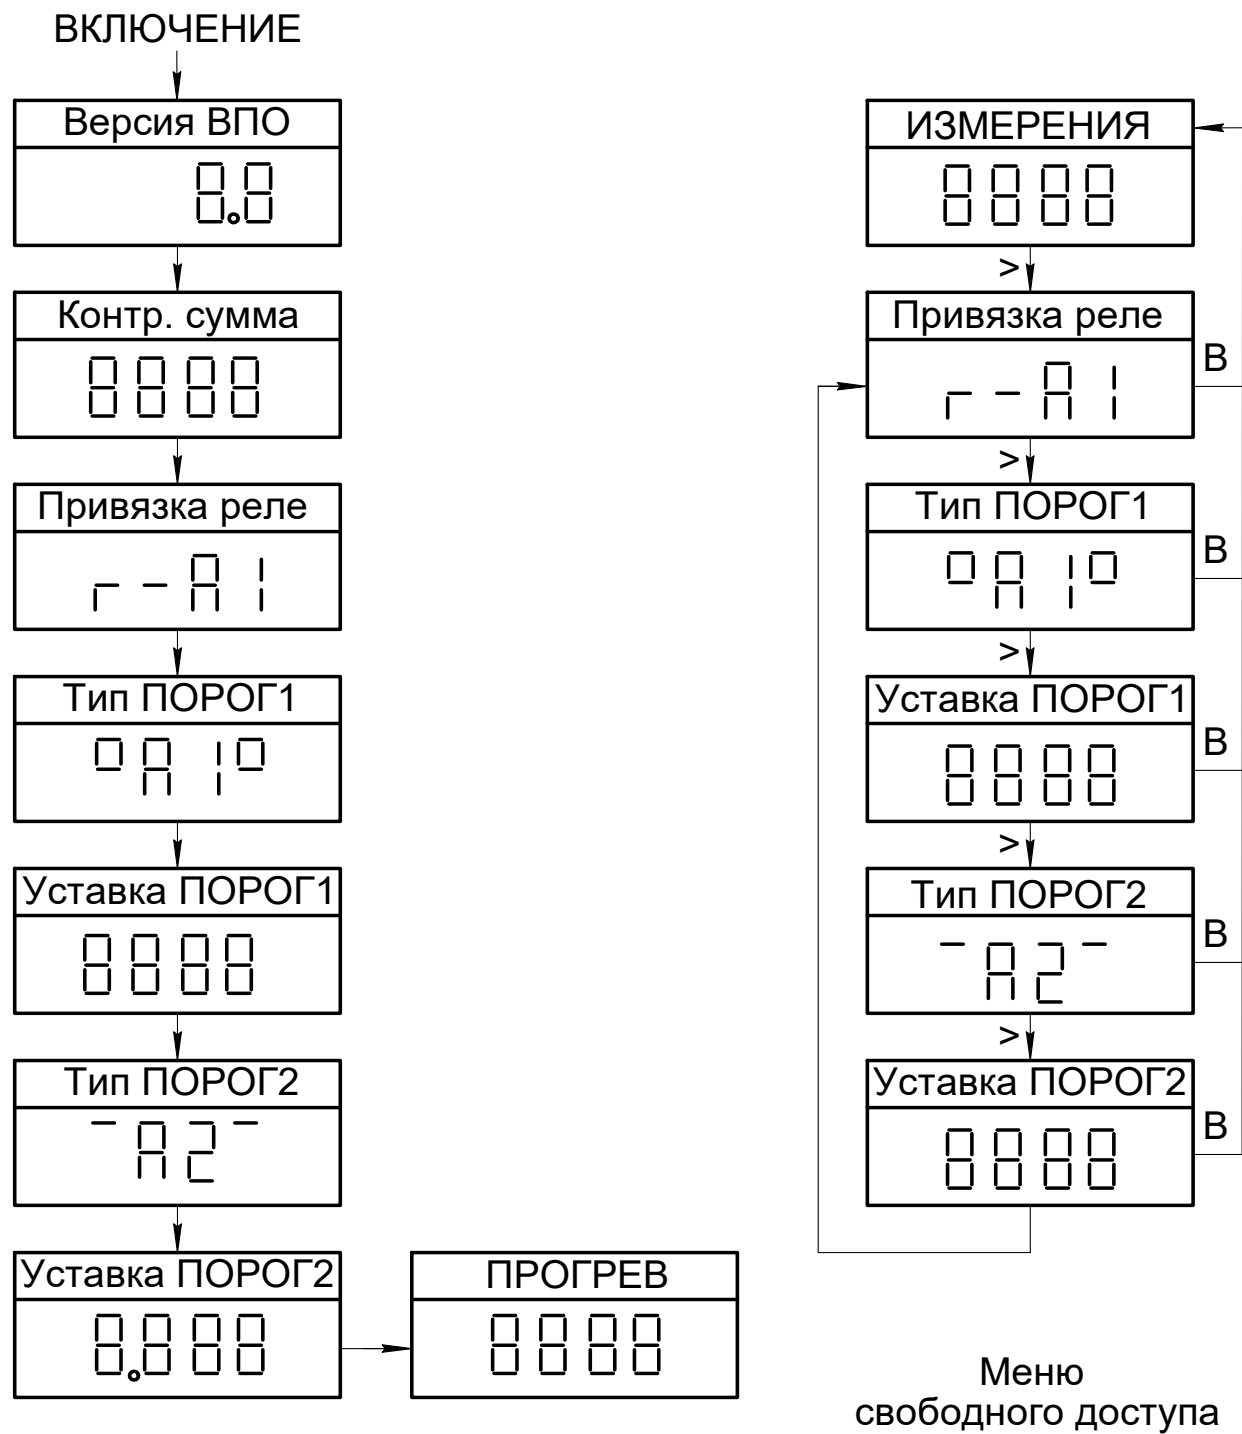

Экраны инициализации

Меню
свободного доступа

Рисунок А.2 – Экраны инициализации и меню свободного доступа

Продолжение приложения А

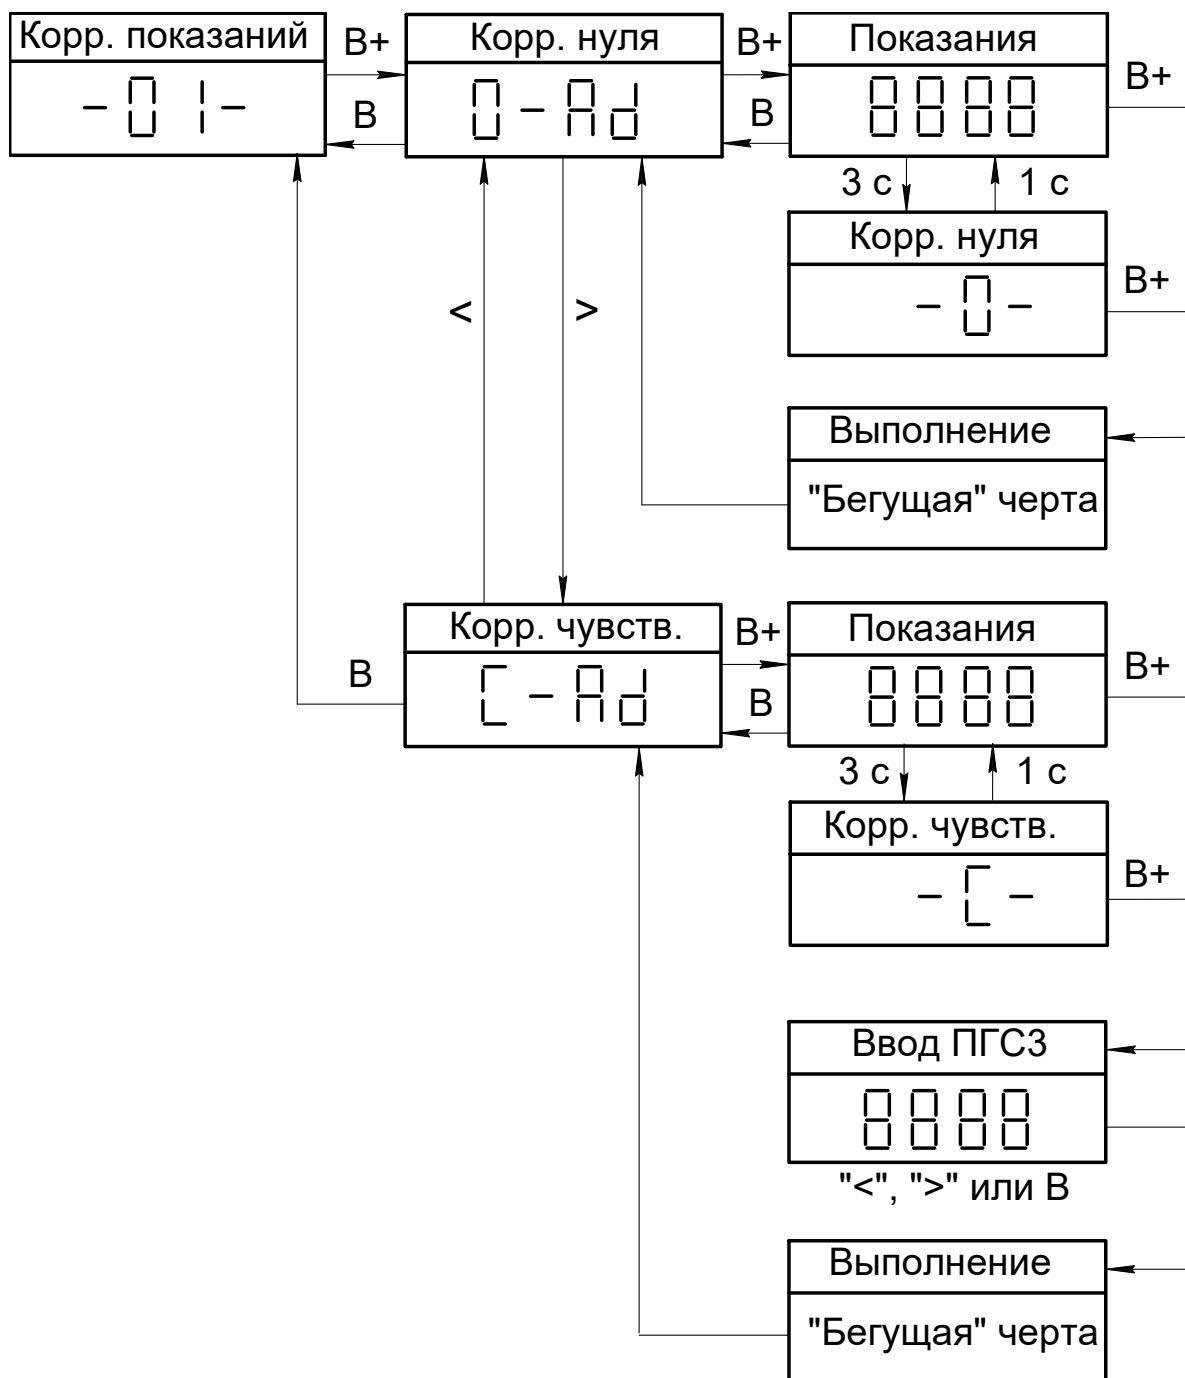


Рисунок А.3 – Меню режима СЕРВИС.
Подменю корректировки показаний

Продолжение приложения А

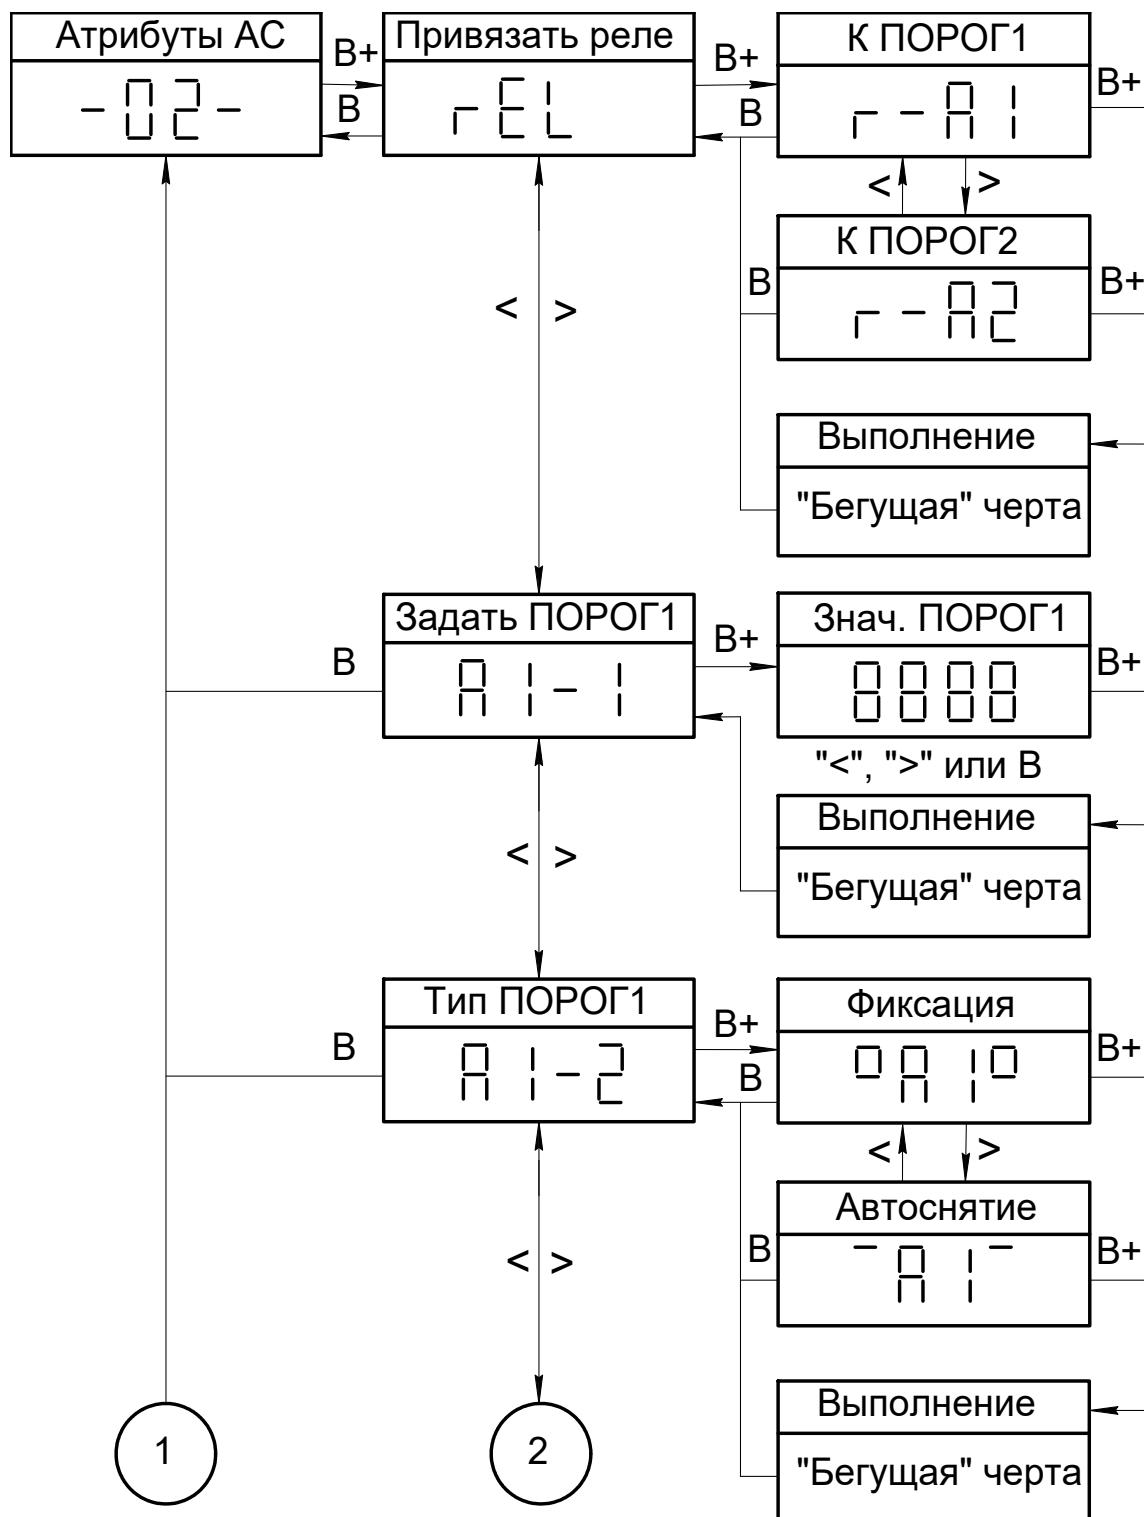


Рисунок А.4 – Меню режима СЕРВИС.
Подменю атрибутов аварийной сигнализации
(лист 1 из 2)

The diagram illustrates the 'Задать ПОРОГ2' (Set Threshold 2) process flow. It begins with a start point (1) leading to the 'Задать ПОРОГ2' (Set Threshold 2) block, which displays 'П2 - 1'. This block is connected to the 'Знач. ПОРОГ2' (Threshold Value) block, which displays '0000'. The 'Знач. ПОРОГ2' block is then connected to the 'Выполнение' (Execution) block, which displays '"Бегущая" черта' (Running line). The 'Выполнение' block is connected to the 'Фиксация' (Fixation) block, which displays '0020'. The 'Фиксация' block is connected to the 'Автоснятие' (Auto-release) block, which displays '- П2 -'. The 'Автоснятие' block is connected to the final 'Выполнение' (Execution) block, which displays '"Бегущая" черта' (Running line). The process is controlled by signals V and V+, and includes a feedback loop from the 'Автоснятие' block back to the 'Задать ПОРОГ2' block.

Рисунок А.4 (лист 2 из 2)

Продолжение приложения А

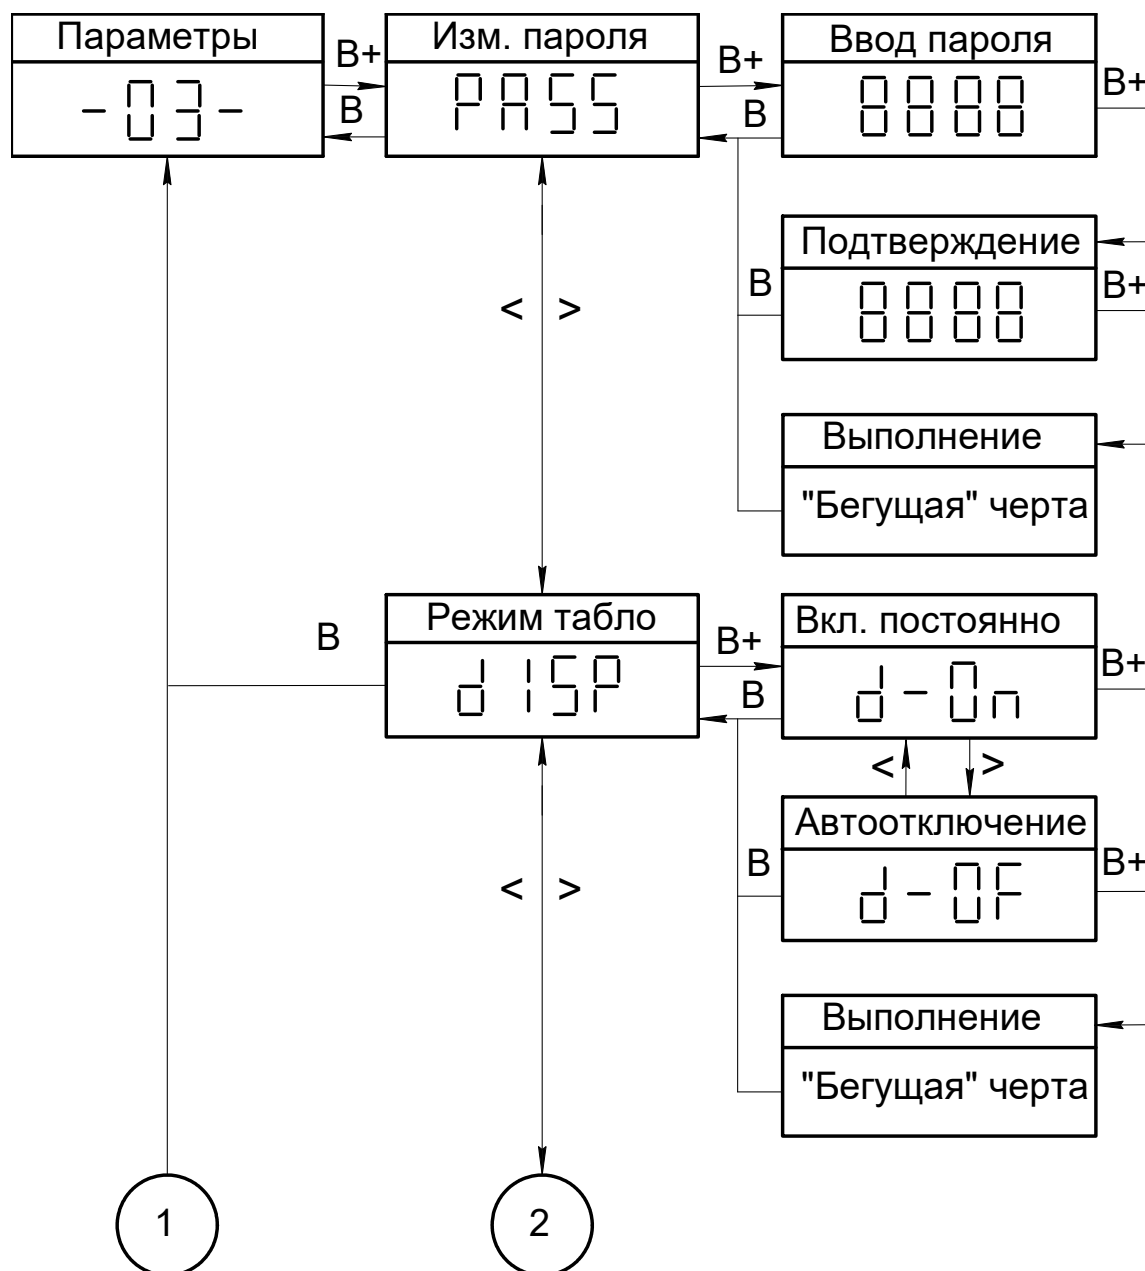


Рисунок А.5 – Меню режима СЕРВИС.
Подменю параметров и тестов (лист 1 из 2)

Продолжение приложения А

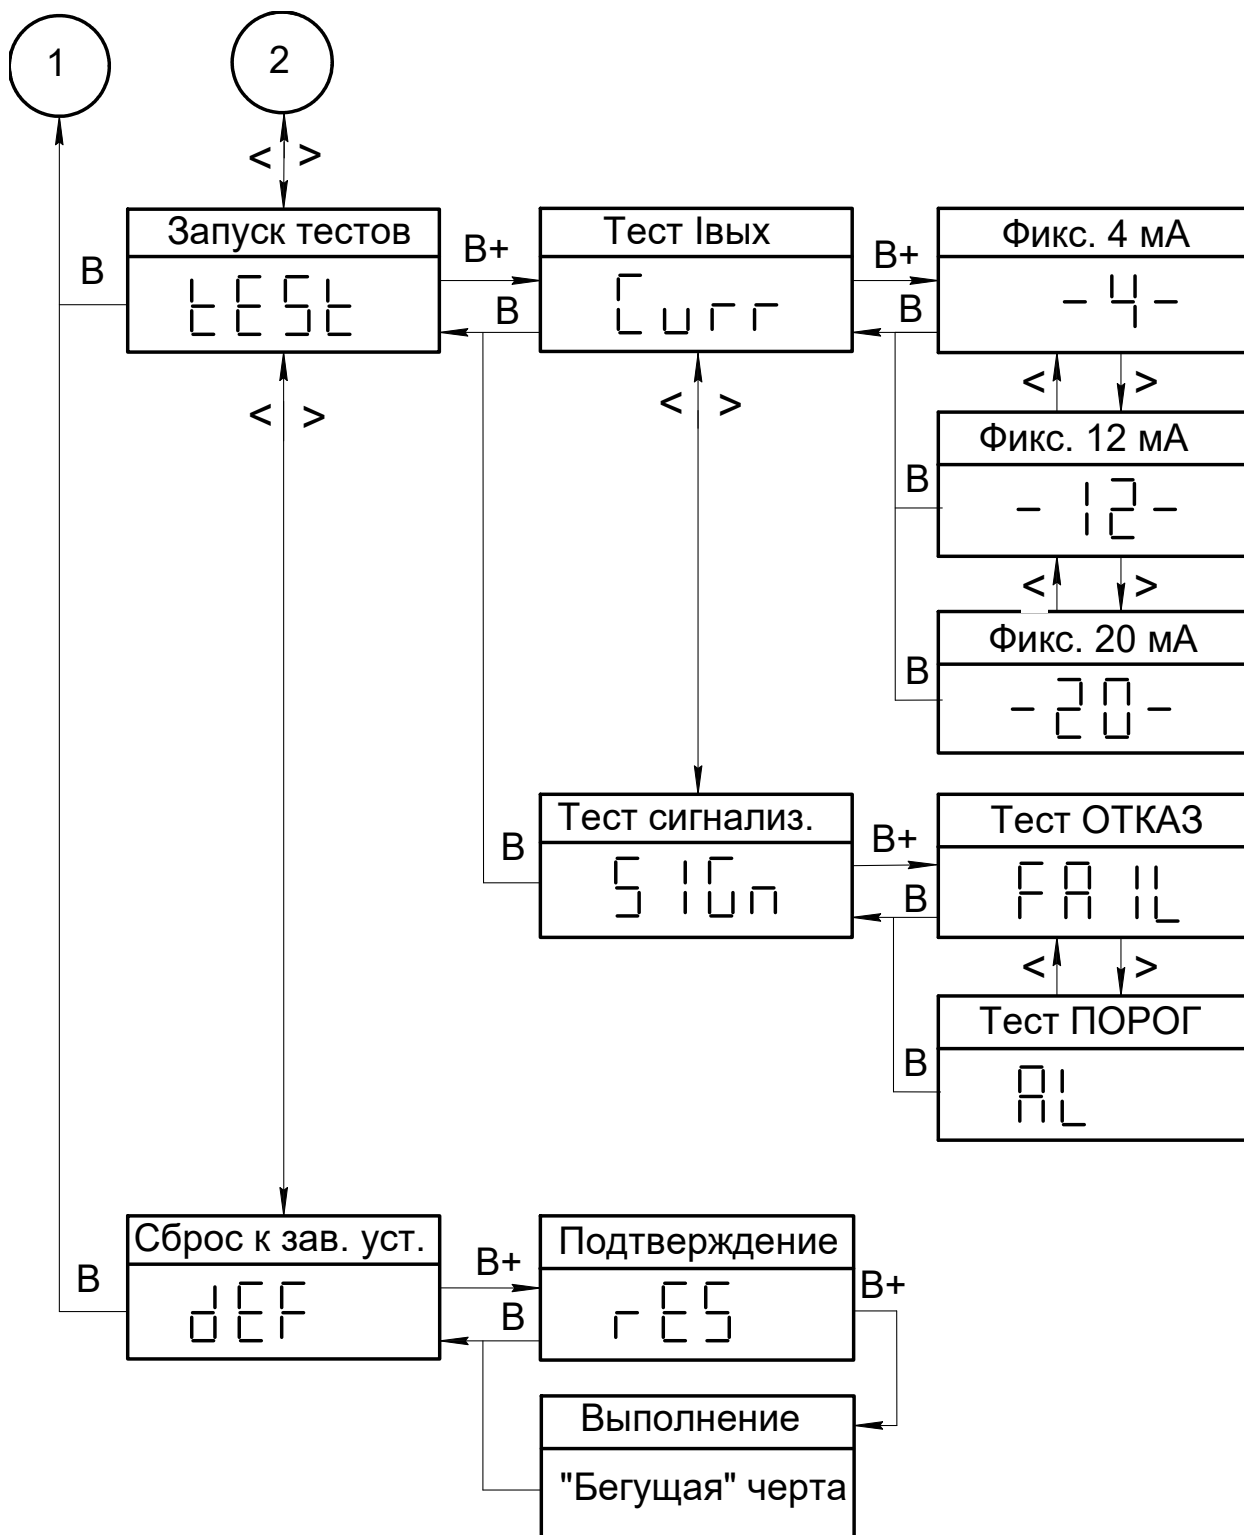


Рисунок А.5 (лист 2 из 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Порядок монтажа заглушки, кабельного ввода, кабеля

Провести внешний осмотр заглушки (кабельного ввода), убедиться в соответствии:

- о комплектности;
- о внешнего вида (отсутствии повреждений резьбы, наличии и целостности крепежных и уплотнительных элементов).



Запрещается установка заглушки и кабельного ввода, имеющих повреждения или отсутствующие детали.

Монтаж заглушки (кабельного ввода) в корпус газоанализатора:

- о кабельный ввод разобрать;
- о резьбу заглушки (корпуса кабельного ввода) и посадочного отверстия обезжирить ацетоном или бензином БР-1;
- о на 3–4 нитки резьбы заглушки (кабельного ввода) нанести герметик 51-Г-10 ТУ 38105 626-03;
- о установить заглушку (корпус кабельного ввода) в стенку оболочки газоанализатора, медленно поворачивая для равномерного распределения герметика, затянуть резьбовое соединение.

Монтаж кабеля в кабельный ввод:



- о разделать жилы кабеля и подготовить их для монтажа;
- о подобрать из комплекта кабельного ввода подходящие уплотнительные кольца;



Внутренний диаметр кольца (маркировка диаметра нанесена на кольцо) не должен превышать наружный диаметр зажимаемой части кабеля более чем на 1 мм.

- о надеть на кабель все детали кабельного ввода в порядке и последовательности разборки кабельного ввода;
- о ввести кабель в оболочку и выполнить необходимый монтаж;
- о установить все детали в корпус кабельного ввода, обжав оболочку кабеля;
- о проверить состояние уплотнения кабеля в кабельном вводе – кабель не должен выдергиваться и проворачиваться.

ПРИЛОЖЕНИЕ В Монтажный чертеж

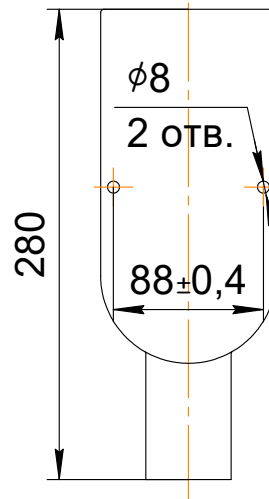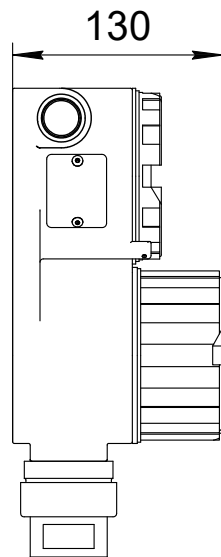


Обозначение клеммных колодок платы коммутации:
 "U" - цепи питания;
 "I" - цепи выходного сигнала постоянного тока;
 "P1" - цепи "сухих контактов" реле "СПЕЦРЕЖИМ";
 "P2" - цепи "сухих контактов" реле "ПОРОГ".

Назначение контактов клеммных колодок платы коммутации

U		I		P1		P2	
+Uпит	-Uпит	+Iвых	-Iвых	HP1.1	HP1.2	HP2.1	HP2.2
1	2	1	2	1	2	1	2

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема проверки газоанализаторов по ГС

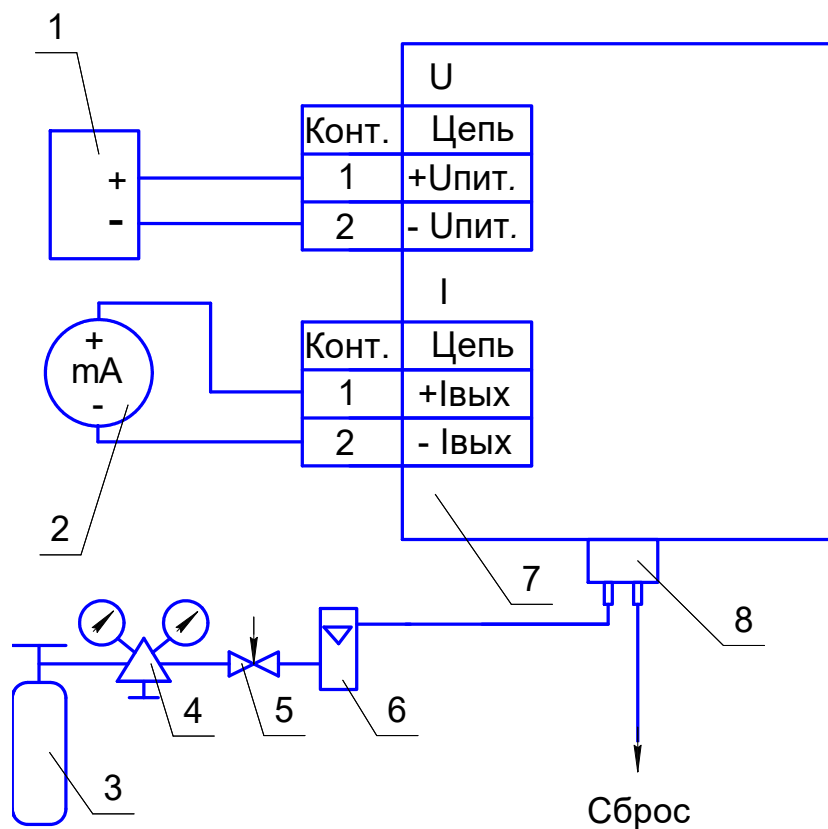

1 – источник питания постоянного тока;
2 – мультиметр (в режиме измерения
постоянного тока);

3 – баллон с ГС;
4 – редуктор баллонный;
5 – вентиль точной регулировки;

6 – индикатор расхода;
7 – газоанализатор;
8 – колпачок поверочный.

Газовые соединения выполнить трубкой ПВХ 4x1,5


ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Характеристики ГС, используемых для корректировки показаний

№ ГС	Компо- нентный состав	ЕФВ	Характеристика ГС			Номер ГСО по Госреестру
			Содержание определяемого компонента	Пределы допускае- мого относитель- ного отклонения, %	Пределы допускаемой относительной погреш- ности аттестации, %	
Газоанализаторы ДАХ-МГА-O ₂ -25						
1	Азот газообразный особой чистоты ГОСТ 9293					
3	O ₂ -N ₂	объемная доля, %	23,5	±4	±(-0,007X+0,64)	10465-2014
Газоанализаторы ДАХ-МГА-CO-200						
1	ПНГ воздух марка Б по ТУ 6-21-5-82					
3	CO-воздух	объемная доля, % (мг/м ³)	0,0163 (190)	±5	±2	10465-2014
Примечания 1 X – значение содержания определяемого компонента, приведенное в паспорте ГС. 2 Поставщик ГС в эксплуатации – ФГУП «СПО «Аналитприбор», г. Смоленск. Заказ ГС: телефоны 8 (800) 100-19-50 (бесплатно по России), +7 (4812) 30-60-03; e-mail: market@analitpribor-smolensk.ru.						


ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Схемы подключения газоанализаторов

ДАХ-МГА

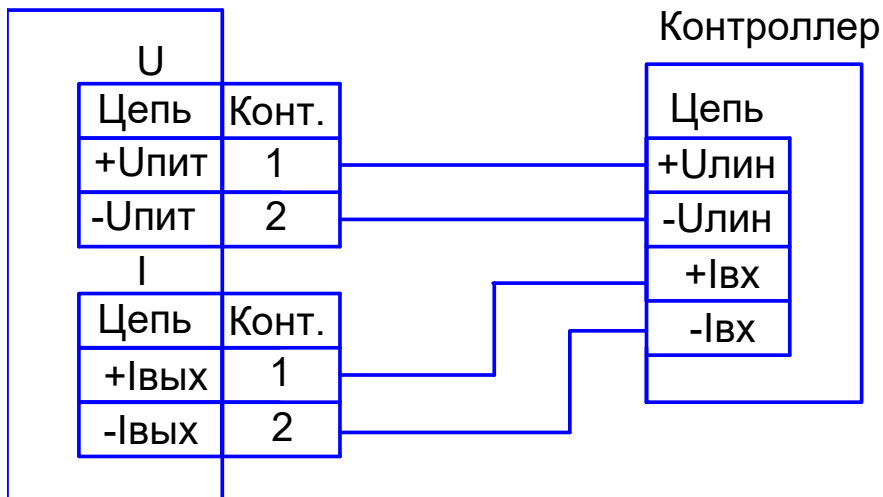

ДАХ-МГА

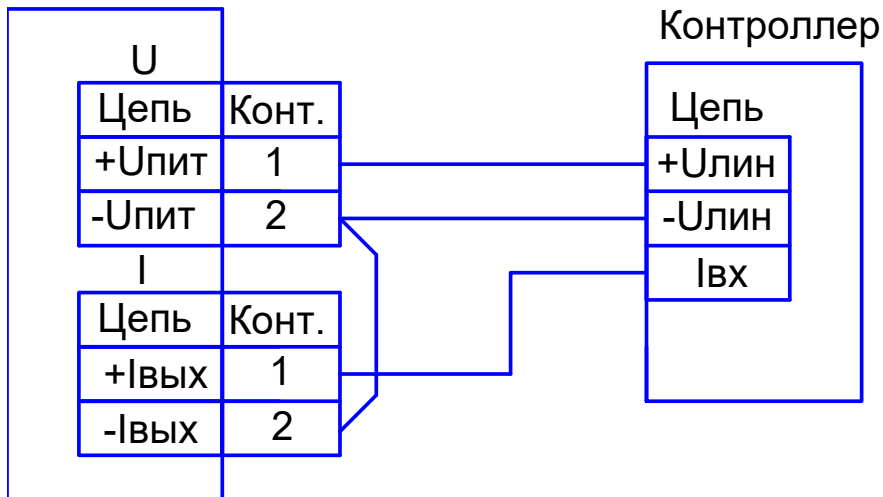

Перечень принятых сокращений и обозначений

АС	– аварийная сигнализация;
ВПО	– встроенное программное обеспечение;
ГС	– газовая смесь;
ДИ	– диапазон измерений;
ЕФВ	– единица физической величины;
ЗИП	– запасные части, инструмент и принадлежности;
ПНГ	– поверочный нулевой газ;
ПС	– паспорт ИБЯЛ.413412.008 ПС;
РЭ	– руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413412.008 РЭ;
ТО	– техническое обслуживание;
ФО	– формуляр ИБЯЛ.413412.008 ФО;
ЭД	– эксплуатационная документация;
ЭХД	– электрохимический датчик.

Графические символы означают:

«» – выделен текст с предупреждениями и требованиями мер предосторожности, а также описание действий, на которые следует обратить особое внимание при обращении с газоанализаторами;

«» – выделен текст, описывающий особенности обращения с газоанализатором или дополнительную информацию, полезную при применении газоанализаторов по назначению, а также замечания общего характера, относящиеся к газоанализаторам или ЭД в целом.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в доку- менте	Номер доку- мента	Под- пись	Дата
	изме- ненных	замене- нных	новых	аннули- рован- ных				