

42 1519
Литера О₁

ВЕНТИЛЬ ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ
Паспорт
ИБЯЛ.306577.002-05 ПС

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОТКиИ

_____ Лемешев В.Л.
_____ 2016 г.

Начальник отдела маркетинга

_____ Самсонов И.В.
_____ 2016 г.

Начальник ОМ-главный метролог

_____ Диваков Н.А.
_____ 2016 г.

Начальник КТО-главный технолог

_____ Зотов А.Ю.
_____ 2016 г.

РАЗРАБОТАНО:

Утвердил

_____ Пшонко О.М.
_____ 2016 г.

Зав. сектором

_____ Игуменов С.Ю.
_____ 2016 г.

Проверил

_____ Игуменов С.Ю.
_____ 2016 г.

Исполнитель

_____ Шульга Н.К.
_____ 2016 г.

Нормоконтроль

_____ Фролов С.В.
_____ 2016 г.

Содержание

	Лист
1 Основные сведения о вентиле	3
2 Технические данные	5
3 Комплектность	7
4 Техническое обслуживание	7
5 Транспортирование	8
6 Хранение	8
7 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя	8
8 Консервация	9
9 Свидетельство об упаковывании	10
10 Свидетельство о приемке	10
11 Сведения об утилизации	10

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕНТИЛЕ

1.1 Вентиль точной регулировки (в дальнейшем – вентиль) предназначен для регулировки расхода газовой смеси, подаваемой на газоанализаторы (сигнализаторы).

1.2 При поставке на АЭС вентиль относится к классу безопасности 4 в соответствии с НП-001-15 элементы нормальной эксплуатации, не влияющие на безопасность.

1.3 При поставке на АЭС вентиль относится к III категории сейсмостойкости по НП-031-01.

1.4 По устойчивости к воздействию климатических факторов окружающей среды вентиль соответствует виду климатического исполнения ТМЗ по ГОСТ 15150—69.

1.5 Внешний вид вентиля приведен на рисунке 1.1.

1.6 Изготовитель: ФГУП «СПО «Аналитприбор».

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3.


Телефон: +7 (4812) 31-07-04, 31-32-39. Факс: +7 (4812) 31-75-18.

Бесплатный звонок по России: 8-800-100-19-50.


Адрес электронной почты: info@analitpribor-smolensk.ru,

market@analitpribor-molensk.ru.

Сайты: www.analitpribor-smolensk.ru и аналитприбор.рф.

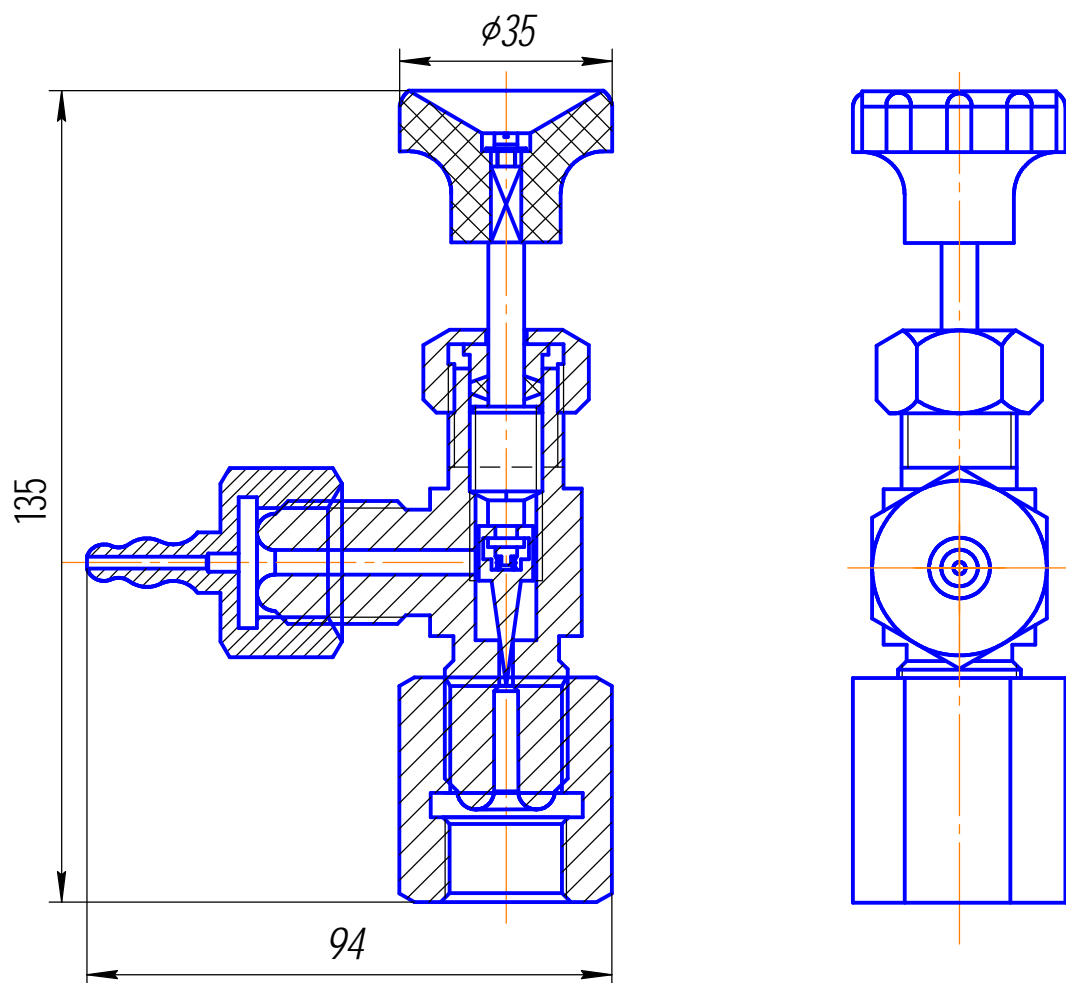

Разметка для установки вентиля

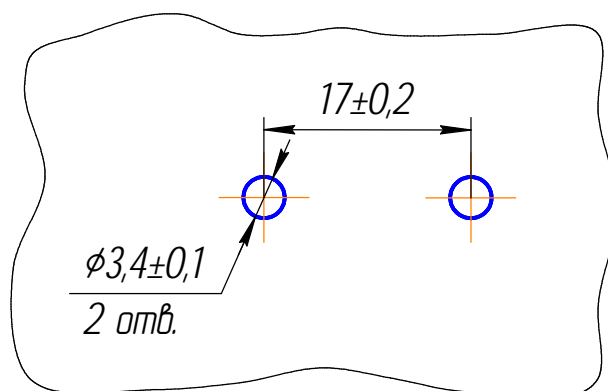

Присоединение к линии производится при помощи гаек, ниппелей и прокладок из комплекта ЗИП

Рисунок 1.1 - Вентиль точной регулировки. Внешний вид и разметка для установки

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Условия эксплуатации вентиля:

- диапазон температуры окружающей среды от 5 до 50 °С;
- диапазон относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- диапазон атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 5 до 120 Гц ускорением 9,8 м/с²;
- верхний предел содержания коррозионно-активных агентов на открытом воздухе может составлять:

- а) хлоридов – до 0,02 мг/м³;
- б) сульфатов – до 0,03 мг/м³;
- в) сернистого газа – до 0,03 мг/м³.

2.2 Параметры газовой смеси, поступающей на вход вентиля:

- температура - от 5 до 50 °С;
- давление - не более 14,7 МПа.

2.3 Агрессивные примеси, влияющие на коррозионную стойкость стали 12Х18Н10Т, должны отсутствовать.

2.4 Вентиль устойчив к сейсмическим воздействиям МРЗ (8 баллов по шкале MSK-64) в соответствии с требованиями ГОСТ 17516.1—90 и НП-031-01 при уровне установки над нулевой отметкой свыше 20 м, группа условий эксплуатации В с относительным демпфированием 2 %.

2.5 Вентиль устойчив к воздействию плесневых грибов по баллу 2 согласно ГОСТ 9.048—89.

2.6 Вентиль работоспособен после пребывания до 15 суток ежегодно в неработающем состоянии при температуре окружающего воздуха от 0 до 55 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги в атмосфере типа IV по ГОСТ 15150—69 с содержанием:

- хлоридов - до 0,02 мг/м³;
- сульфатов - до 0,03 мг/м³;
- сернистого газа - до 0,03 мг/м³.

2.7 Вентиль устойчив к воздействию соляного тумана.

2.8 Герметичность затвора вентиля соответствует нормам класса А по ГОСТ 9544—2015 при испытании условным давлением $P_u = 14,7$ МПа (147 кгс/см²).

2.9 Вентиль прочен и плотен при воздействии пробного давления $P_{пр} = 22$ МПа (225 кгс/см²).

2.10 Рабочее давление вентиля $P_p = 14,7$ МПа (147 кгс/см²).

2.11 Вентиль обеспечивает регулирование расхода газовой смеси от 0 до $2,16 \cdot 10^{-5}$ м³/с (от 0 до $1,3$ дм³/мин) с точностью установки $\pm 0,8 \cdot 10^{-6}$ м³/с ($\pm 0,05$ дм³/мин).

2.12 Габаритные размеры, мм, не более:

- длина 35;

- ширина 94;

- высота 135.

2.13 Масса – не более 0,5 кг.

2.14 Средняя наработка на отказ вентиля в условиях эксплуатации, указанных в настоящем паспорте – не менее 50000 ч.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки вентиля соответствует таблице 3.1.

Т а б л и ц а 3.1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ИБЯЛ.306577.002-05	Вентиль точной регулировки	1 шт.	
	Комплект ЗИП	1 компл.	Согласно ИБЯЛ.306577.002 ЗИ
ИБЯЛ.306577.002-01 ВЭ	Ведомость эксплуатационных документов	1 экз.	
	Комплект эксплуатационных документов	1 компл.	Согласно ИБЯЛ.306577.002-01 ВЭ

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 При подготовке вентиля к работе необходимо провести его расконсервацию, для чего протереть ветошью, смоченной нефрасом С2-80/120 ТУ38.401-67-108-92. Затем продуть воздухом или протереть насухо.

4.2 В состоянии поставки вентиль собран для установки на баллон с газовой смесью.

При подключении вентиля к линии газопровода, необходимо снять с вентиля имеющиеся ниппель и гайку и установить взятые из комплекта ЗИП ниппель, гайку (накидную) и прокладку для присоединения вентиля к трубопроводам из труб 8х1-12Х18Н10Т или 14х2-12х18Н10Т ГОСТ 9941—81. Труба приваривается к ниппелю и через прокладку гайкой (накидной) прикручивается к вентилю.

4.3 Установить вентиль так, чтобы направление движения газа совпадало с направлением стрелки на корпусе.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Условия транспортирования вентиля соответствуют:

- в части воздействия механических факторов – условиям Ж по ГОСТ 23216—78;
- в части воздействия климатических факторов – условиям хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150—69.

5.2 Вентиль может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

6 ХРАНЕНИЕ

6.1 Хранение вентиля в упаковке соответствует условиям группы 3 (Ж3) по ГОСТ 15150—69. Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.

6.2 Вентиль в упаковке должен храниться в складских помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 85 % при температуре 30 °С. В местах хранения вентиля в окружающем воздухе должны отсутствовать кислоты, щелочи, другие агрессивные примеси и токопроводящая пыль.

7 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Средний полный срок службы вентиля в условиях, указанных в настоящем паспорте – не менее 10 лет.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации вентиля – 24 месяца со дня ввода вентиля в эксплуатацию и не более 36 месяцев с даты поставки вентиля потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на время, затраченное на гарантийный ремонт вентиля, о чем делается отметка в паспорте.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОТПРАВКИ В РЕМОНТ ЗАВЕДОМО ИСПРАВНОГО ВЕНТИЛЯ (ПО ПРИЧИНЕ ОШИБОК ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ) РЕКОМЕНДУЕМ СВЯЗАТЬСЯ С ГРУППОЙ ПО РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, ТЕЛЕФОН: (4812) 31-32-39!

8 КОНСЕРВАЦИЯ

8.1 Консервация вентиля производится согласно ГОСТ 9.014—78 и чертежам изготовителя.

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации вентиля должны быть занесены в таблицу 8.1.

Т а б л и ц а 8.1

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

9.1 Вентиль точной регулировки ИБЯЛ.306577.002-05 упакован на ФГУП «СПО «Аналитприбор» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата упаковки _____
(штамп)

Упаковку произвел _____
(штамп упаковщика)

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Вентиль точной регулировки ИБЯЛ.306577.002-05, заводской номер _____, изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Представитель предприятия МП (место печати) _____
Дата

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

11.1 Вентиль не оказывает химических, механических, радиационных, электромагнитных, термических и биологических воздействий на окружающую среду.

11.2 По истечении установленного срока службы вентиль не наносит вреда здоровью людей и окружающей среде.

11.3 Утилизация должна проводиться в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	Номер документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				