

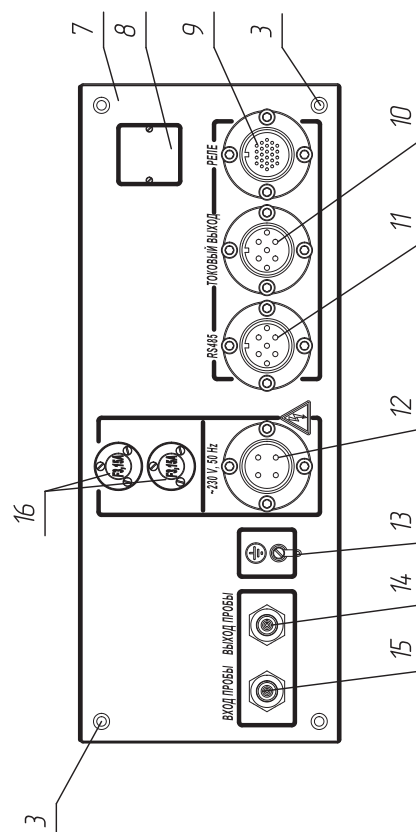


Газоанализатор ГАММА-100А

Внешний вид

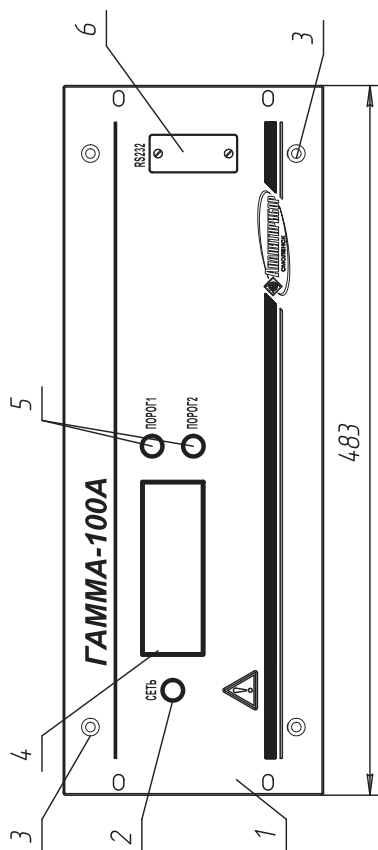

- 1 - панель передняя;
- 2 - индикатор "СЕТЬ";
- 3 - местоположение пломб;
- 4 - индикатор для отображения информации об измеренном значении объемной доли определяемого компонента;
- 5 - индикаторы "Порог1", "Порог2";
- 6 - крышка, прикрывающая разъем "RS232" для подключения пульта контроля, предназначенного для корректировки показаний газоанализатора и установки порогов срабатывания сигнализации;
- 7 - панель задняя;
- 8 - табличка фирменная;
- 9 - соединитель для подключения исполнительных устройств;
- 10 - соединитель для обеспечения токового выхода;
- 11 - соединитель для подключения кабеля связи интерфейса RS485;
- 12 - соединитель для подключения силовой внешней цепи питания;
- 13 - клемма защитного заземления;
- 14 - штуцер "ВЫХОД ПРОБЫ";
- 15 - штуцер "ВХОД ПРОБЫ";
- 16 - крышки, закрывающие держатели плавких предохранителей;
- 17 - обечайка.

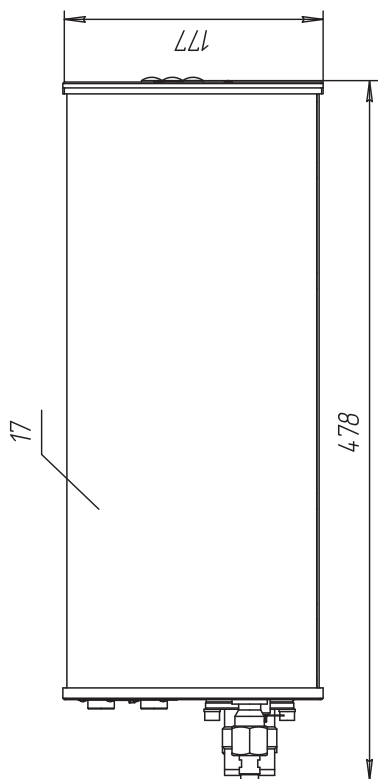