



Газоанализаторы ГТМ-5101 М-А


Внешний вид

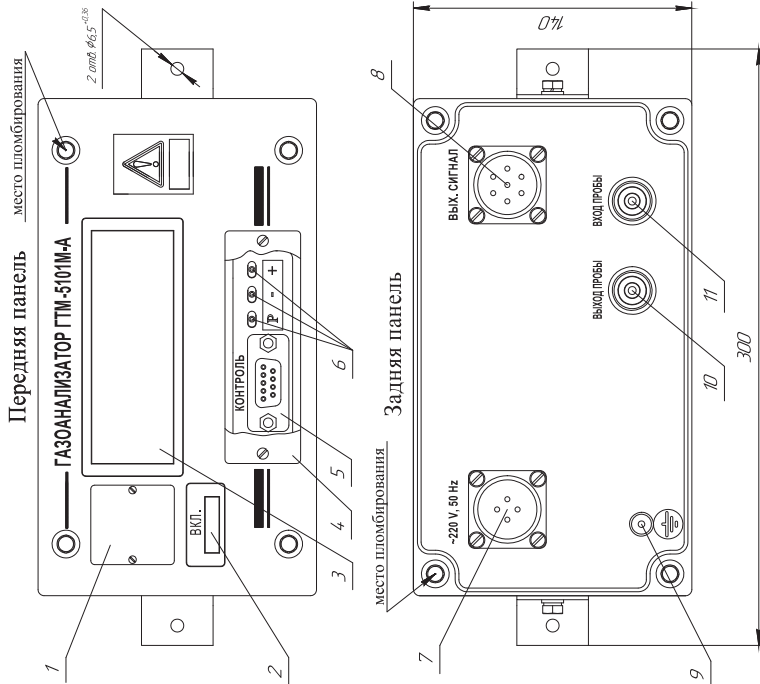

Монтажный чертёж.
Схема электрическая соединений

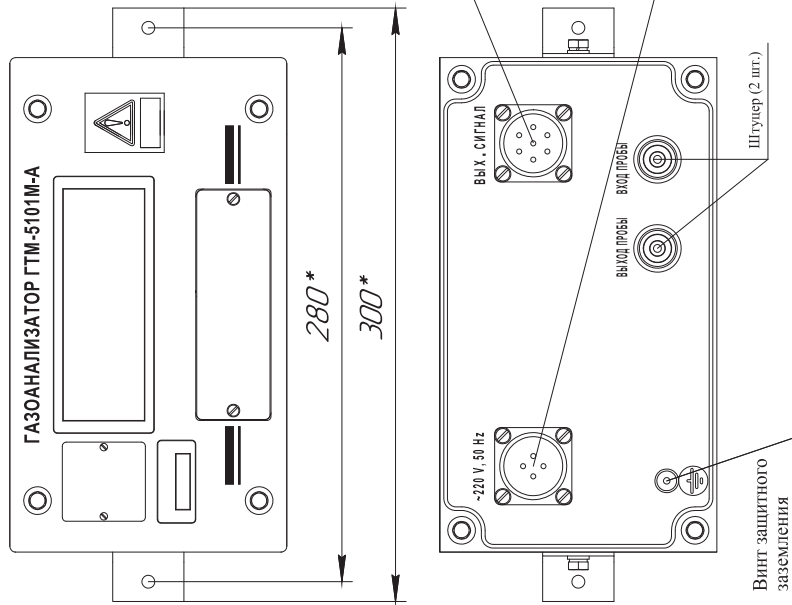

Разметка щита для
установки газоанализатора

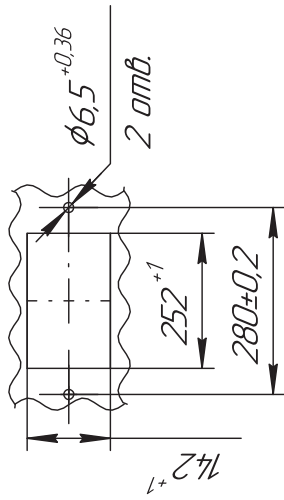

1. *Размеры для справок.
2. Монтаж вести согласно указаниям ИБЯЛ.413231.009 РЭ.
3. Ниппели, гайки и прокладки, входящие в комплект ЗИП согласно ИБЯЛ.413231.009 ЗИ, предназначены для присоединения под сварку к трубе 14Х2 (материал 08Х18Н10Т) штуцеров "ВХОД ПРОБЫ", "ВЫХОД ПРОБЫ".
4. Ответные части разъемов входят в комплект ЗИП согласно ИБЯЛ.413231.009 ЗИ.

- 1 - табличка;
- 2 - светодиод «ВКЛ.»;
- 3 - табло;
- 4 - съемная панель;
- 5 - разъем «КОНТРОЛЬ»;
- 6 - кнопки выбора режима «Р», «+», «-»;
- 7 - вилка «-220 V, 50 Hz»;
- 8 - вилка «ВЫХ. СИГНАЛ»;
- 9 - винт защитного заземления;
- 10 - штуцер «ВЫХОД ПРОБЫ»;
- 11 - штуцер «ВХОД ПРОБЫ».

